

Ottocast CA400-S PRO

hulu 動画再生手順

はじめに

hulu で動画を再生する方法について、本手順に沿って操作してください。

事前準備


取扱説明書 p.17 に記載されている OTA 更新を済ませてから、本手順に沿って操作してください。
インターネットに接続した状態で操作してください。

hulu 動画再生手順

手順

1) hulu (ショートカット) アイコンをタッチすると、Chrome が起動しますので、任意の項目を選択し、画面を操作してください。


※初回起動時のみ表示されます

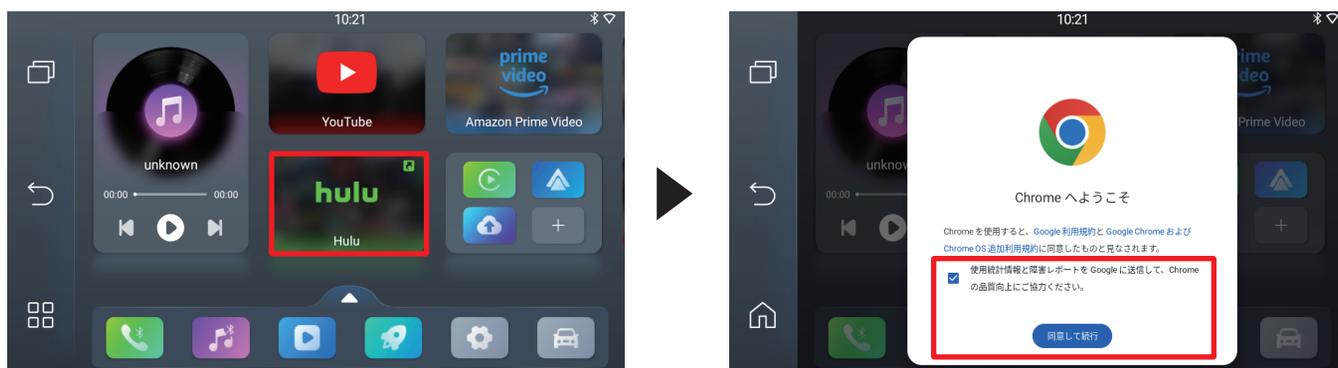

2) 同期確認画面が表示されますので、任意の項目を選択してください。


※初回起動時のみ表示されます

設定後、hulu のメニュー画面が表示されますので、右上の「設定」をタッチしてください。

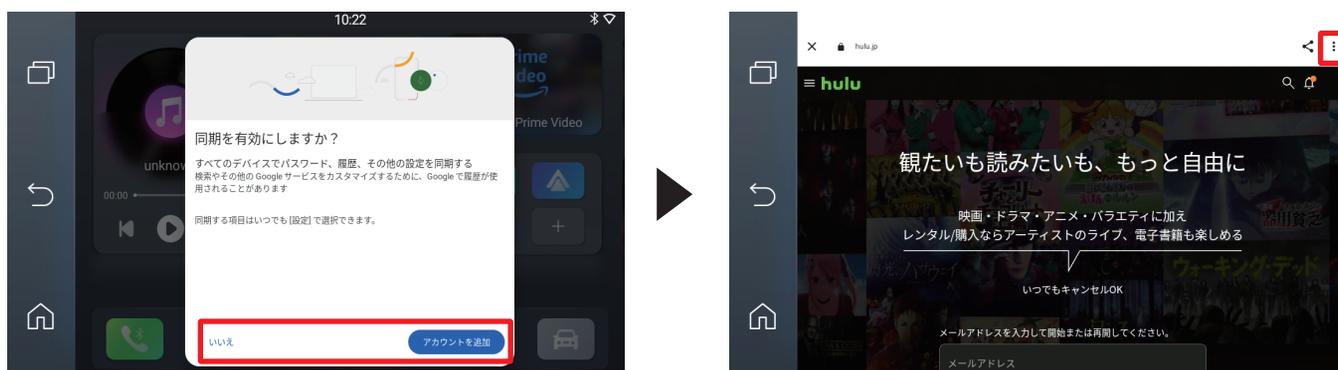


hulu 動画再生手順

- 3) 設定項目の「PC 版サイト」にチェックを入れて、ログインをタッチしてください。
※起動毎にチェックが必要です

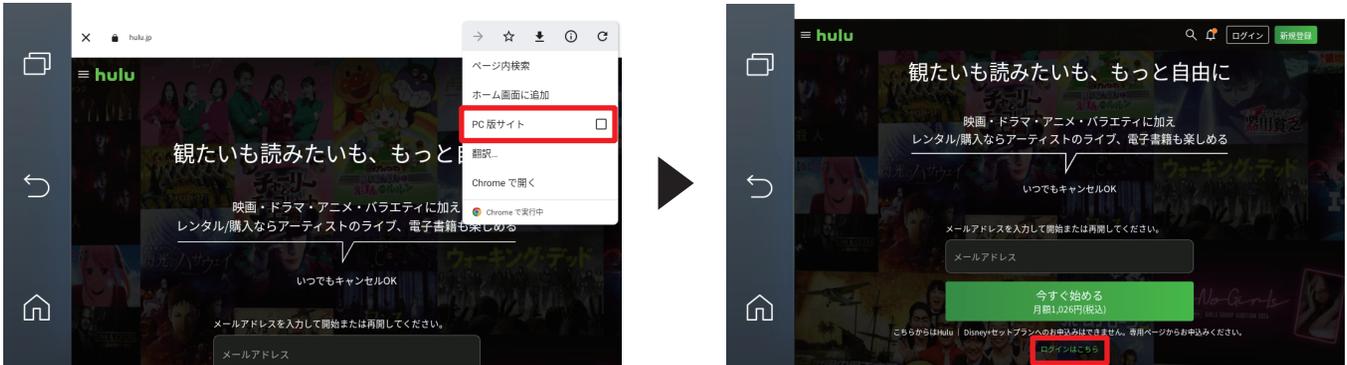


- 4) ログイン画面にてアカウント情報を入力し、ログインしてください。
hulu のメニュー画面表示後、動画の再生が可能となります。

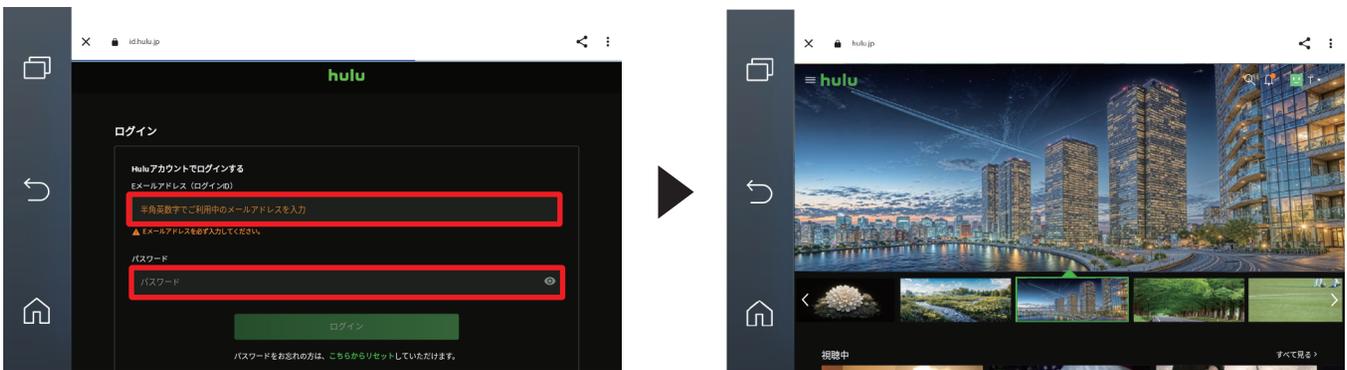

※画像はイメージです

hulu アプリのインストール画面が消えない場合

- 1) hulu 動画再生手順「手順3」の「PC版サイト」にチェックが入っている状態で、hulu アプリのインストール画面が表示されている場合、アプリー覧ボタンをタッチしてください。

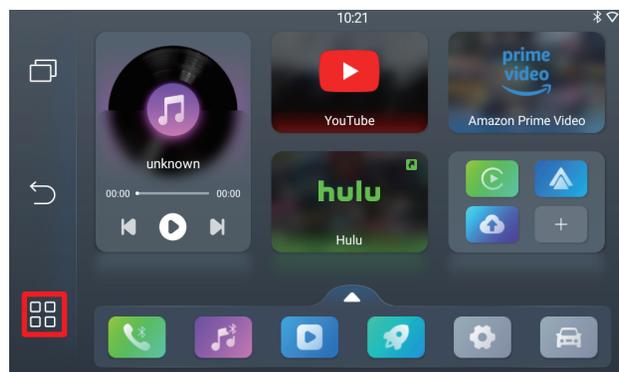

※これらの表示が消えない場合は再生できません
※画像はイメージです

- 2) 「CX ファイルエクスプローラ」をタッチして、「アプリ」を選択してください。



- 3) 「全て」をタッチしてアプリリストを下にスクロール後、「Chrome」が表示されますので、選択し、「ストレージとキャッシュ」をタッチしてください。





hulu アプリのインストール画面が表示される場合

- 4) 「キャッシュを削除」を選択後、「容量を管理」をタッチしてください。
「すべてのデータを削除」をタッチしてください。



- 5) 「OK」を選択し、アプリデータ削除後、メインメニューへ戻り「設定」ボタンをタッチしてください。

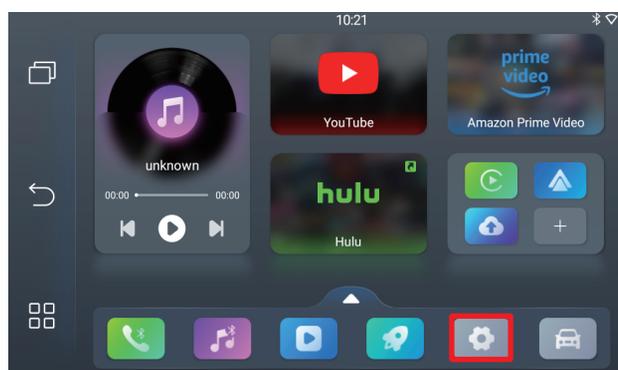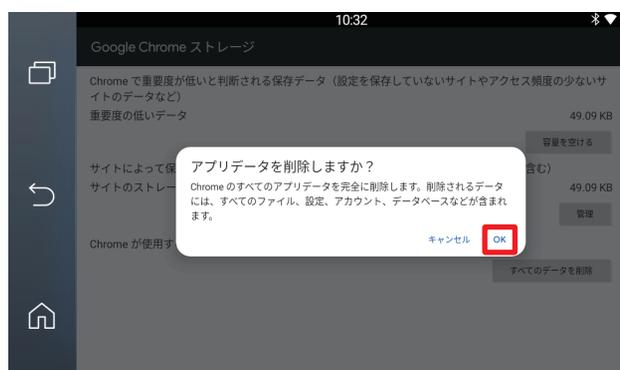


- 6) 設定リストの「システム」を選択後、「リセットオプション」をタッチしてください。




hulu アプリのインストール画面が表示される場合

7) 「全データを消去（出荷時リセット）」を選択し、「すべてのデータを消去」をタッチしてください。

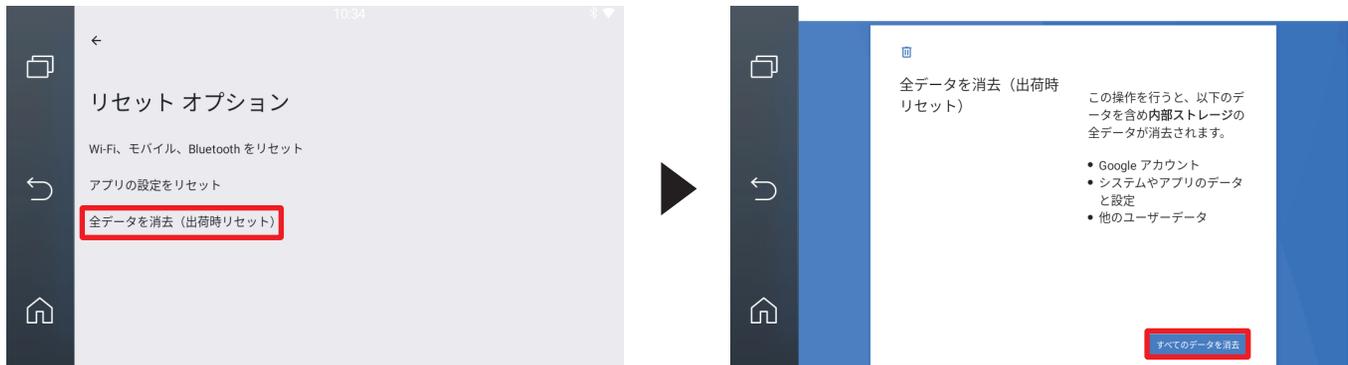

8) 再度、「すべてのデータを消去」を選択すると初期化が始まりますので、メニュー画面表示後、「hulu 動画再生手順」に沿って操作してください。

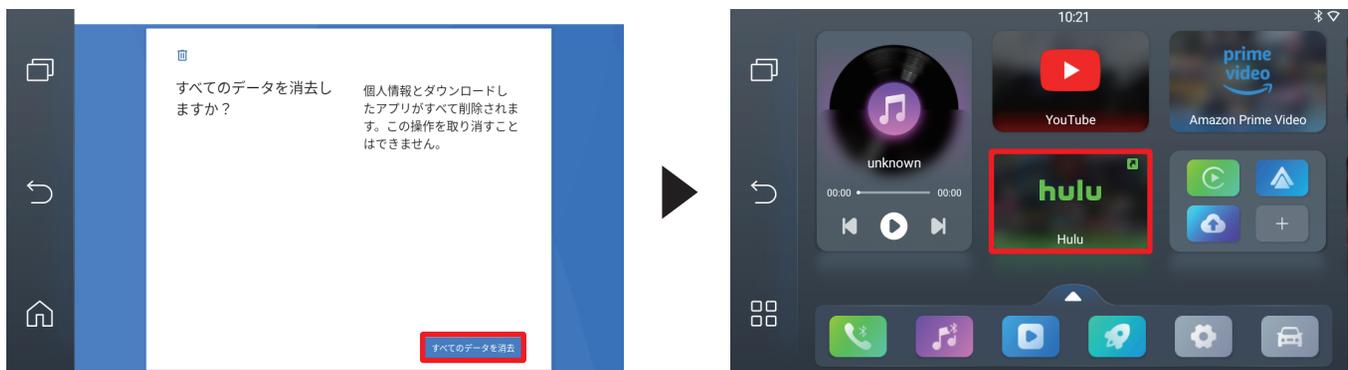

初期化中絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となります。

●お問い合わせはサポートセンターへ

電話受付時間 平日 9:00～17:00 (土日祝祭日、弊社休業日は除く)

▼電話でのお問い合わせ
048-970-5027 (通話料がかかります)

▼メールでのお問い合わせ
cs@innovativesale.co.jp