PZ-1023 ワンセグチューナー内蔵9.3インチポータブルナビゲーション

システムアップデートご提供のお知らせ

はじめに

このアップデートプログラムは、機能改善および仕様変更を施した更新版となります。 お客様ご自身にてファイルをパソコンにダウンロード(無償)し、microSD カードを介して PZ-1023 のプログラムをアップデートしていただくものです。

更新内容

- ・ワンセグ受信感度向上
- フォント変更
- 一部仕様変更

ご用意いただくもの

- ・Windows パソコン
- ・容量が 4GB~16GB の microSD カード
- ※FAT32 を使用してください
- ※microSD カードには相性問題が存在するため、正常にアップデートできない場合がありますので その場合は違う microSD カードで再度お試しください

┃ アップデート方法

- 1) microSD カードの中身は空にしてください。 ファイルがあると正しくアップデートができない場合があります。
- 2) 下記のダウンロードリンクからデータをダウンロードします。

▼PZ-1023 (ソフトウェア)


https://innovativesale.co.jp/software/pz-1023/PZ102320231227V1.0.zip

3) ダウンロードしたファイルを実行し、解凍されたフォルダー「PZ102320231227V1.0」内にある「update.zip」ファイルを microSD カードに保存してください。



ソフトウェアアップデート方法

4) 本体の電源をオフ状態(ACC OFF)にして、アップデート用 microSD カードを本体へ挿入してください。

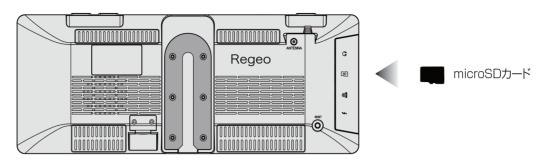

- 5)本体の電源をオン(ACC ON)してください。
- 6) 下記画面の「install」をタッチするとアップデートが開始されます。 ※アップデート中に一度再起動しインストール画面が表示されます ※「E074-28B4」は microSD カードによって異なります



「install」をタッチします



バージョンアップ中画面



アップデート中は絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となります。



アップデートが正しく開始しない場合は、再度、エンジンを OFF(ACC OFF)にした状態で microSD カードを再挿入し、エンジンを ON(ACC ON)にしてから手順に沿って実施してください。

ソフトウェアアップデート方法

7) アップデートが完了すると、地図画面を表示します。 地図画面が表示しましたら、microSD カードを抜いてください。

メモ)

microSD カードを挿入したまま時間が経過すると下記の画面が表示されますので、「YES」または「NO」のいずれかを選択して microSD カードを抜いてください。
※microSD カードを挿入したまましばらく放置すると、再度アップデートが繰り返しおこなわれます

- ・「NO」をタッチすると、microSD カード内にアップデートファイルが残ります。 その後、microSD カードを抜いてください。
- ・「YES」をタッチすると microSD カード内のアップデートファイルが消去されます。 その後 microSD カードを抜いてください。



8) 本体「メニュー」キーを押下して、メニュー画面へ遷移します。 「情報・設定」をタッチして、「バージョン情報」を選択してください。



バージョン情報画面

ソフトウェアアップデート方法

9) ソフトウェアバージョンが以下のバージョンと一致しているか確認してください。

ソフトウェアバージョン:PZ102320231227 V1.0



10) バージョン情報が一致していましたら、アップデート作業は完了となります。



バージョン情報が合っていない場合は、再度、最初から実施してください。 それでも、バージョンアップが成功しない場合は、サービスセンターまでお問合せください

株式会社イノベイティブ販売

●お問い合わせはサービスセンターへ

▼電話でのお問い合わせ 048-970-5027 (通話料がかかります) ▼メールでのお問い合わせ cs@innovativesale.co.jp

電話受付時間 平日 9:00~17:00 (土日祝祭日、弊社休業日は除く)