

ステアリングロック ASL-2

ご使用前に「ご注意」「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

ご注意

< ご注意（あらかじめご了承ください） >


- 装着状況によりステアリングに傷や凹みが生じる場合があります。
- 万が一、ステアリングやダッシュボード等に傷や凹み、汚れ等が生じても、弊社は一切責任を負いかねます。
- 鍵の複製は行っておりませんので、取扱には十分ご注意ください。
- 本製品を装着する前に、必ずロックフックとシリンダーが正常動作するかを確認してください。可動部やシリンダーの故障による二次的損害については、弊社は一切責任を負いかねます。*必ず毎回ご確認ください
- 本製品の装着・動作有無に関わらず、万が一盗難や車上荒らし等が発生しても、弊社では一切責任を負いかねます。

安全上のご注意

⚠ 注意

- 炎天下では本製品が高温になっている場合がありますので、取扱には十分ご注意ください。
- エンジンが停止している状態でご使用ください。
- 本製品を装着した状態での運転はしないでください。
- 使用しないときは、運転の妨げにならない安全な場所に保管してください。

各部の名称

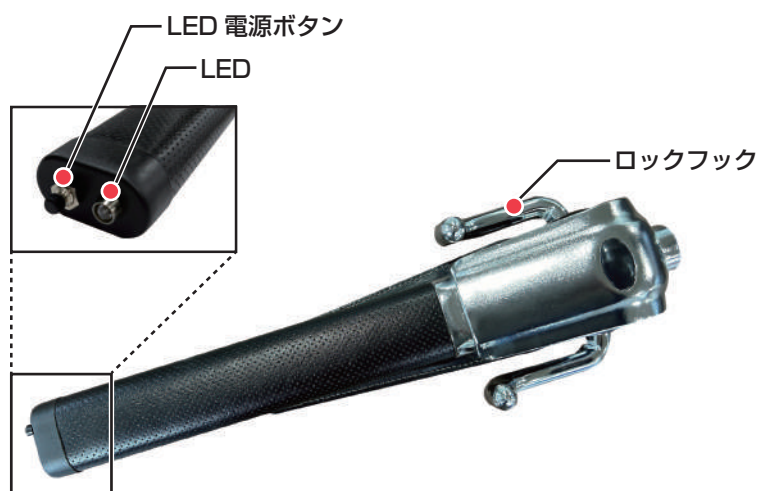

電池の交換方法



1, カバーを手前に真っすぐ引いてください



2, 電池を正しい向きに入れてください (単四電池 × 2本)




3, 元の位置に真っすぐ戻してください

使用方法

1, ステアリングを下図の位置にセットしてください。



2, 専用鍵を使用してロックフックを開き、本体をステアリングに乗せてください。
※必要に応じ、付属のステアリング保護ウエスを巻きつけてご使用ください

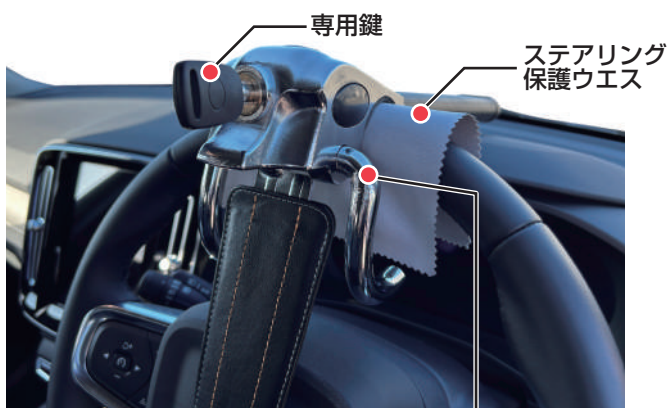

ロックフック

3, ロックフックを持ち上げ、適切な位置でステアリングを挟みます。その後本体のLED電源ボタンを押してください。(赤く点滅します)
LEDの点滅を止める場合は、再度LED電源ボタンを押してください。



※スポーク幅が80mm以内の場合は、ステアリングを90°回転させ、下図のようにロックフックを固定することができます



装着条件



クラクションバーが適切に車両のクラクション部分に触れない場合は、付属の六角レンチを使用して角度を調整してください。



Regeo

販売元：株式会社イノベティブ販売
〒343-0003 埼玉県越谷市船渡68-8
innovativesale.co.jp/

お問い合わせはサービスセンターへ

お電話でのお問い合わせ

048-970-5027 (通話料がかかります)

電話受付時間 平日 9:00~17:00 (土日祝祭日、弊社休業日は除く)

メールでのお問い合わせ

cs@innovativesale.co.jp