

ステアリングロック ASL-3

ご使用前に「ご注意」「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

ご注意

< ご注意（あらかじめご了承ください） >


- 装着状況によりステアリングに傷や凹みが生じる場合があります。
- 万が一、ステアリングやダッシュボード等に傷や凹み、汚れ等が生じてても、弊社は一切責任を負いかねます。
- 鍵の複製は行っておりませんので、取扱には十分ご注意ください。
- 本製品を装着する前に、必ずロック部、クラクションバー、シリンダーなどの可動部が正常動作するかを確認してください。
ロック部、クラクションバー、シリンダーなどの可動部の故障による二次的損害については、弊社は一切責任を負いかねます。
※必ずご使用前に毎回ご確認ください
- 本製品の装着・動作有無に関わらず、万が一盗難や車上荒らし等が発生しても、弊社では一切責任を負いかねます。

安全上のご注意

⚠ 注意

- 炎天下では本製品が高温になっている場合がありますので、取扱には十分ご注意ください。
- エンジンが停止している状態で使用ください。
- 本製品を装着した状態での運転はしないでください。
- 使用しないときは、運転の妨げにならない安全な場所に保管してください。

各部の名称

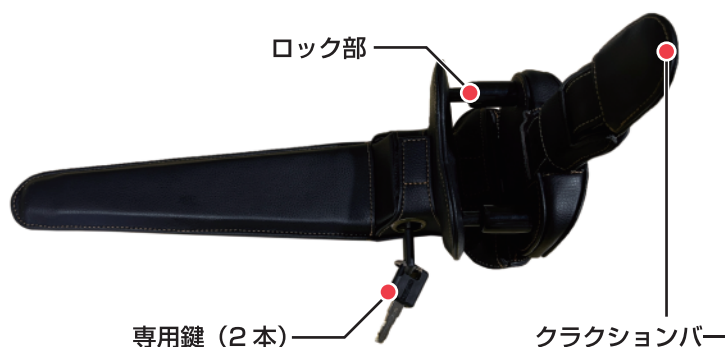


使用方法

1, ステアリングを下図の位置にセットしてください。



2, 専用鍵でシリンダーを回しロック部を開き、本体をステアリングに乗せてください。

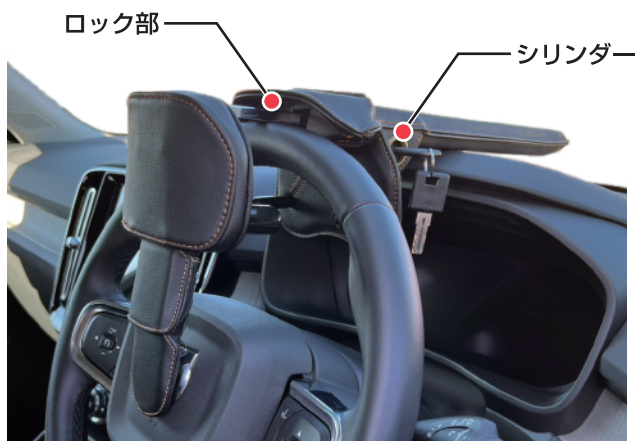

使用方法

- 3、専用鍵でシリンダーを回しロックします。
※ロックすると鍵穴は縦になります。



- スポーク幅が約 74mm以内の場合は、ステアリングを 90° 回転させ、下図のように固定することができます。



装着条件



- 4、下図のようにステアリングを挟みながら、適切な位置まで奥に押し込みます。



- 5、専用鍵を抜いて装着完了です。
ステアリングロックを外すときは専用鍵でシリンダーを回し、ロック部を開いてください。



Regeo

販売元：株式会社イノベティブ販売
〒343-0003 埼玉県越谷市船渡124-1
innovativesale.co.jp/

お問い合わせはサービスセンターへ

お電話でのお問い合わせ



048-970-5027 (通話料がかかります)

電話受付時間 平日 9:00～17:00 (土日祝祭日、弊社休業日は除く)

メールでのお問い合わせ



cs@innovativesale.co.jp