


Regeo

取扱説明書

1 DIN Bluetooth/RADIO/USB/SDメインユニット

BTZ-022

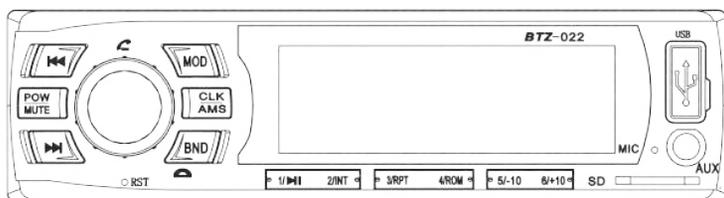

この度は、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本書（取扱説明書）をよくお読みの上、正しい接続・使用方法でお使いください。
お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要な時にお読みください。

保証書別添付

保証書は、「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

目次

はじめにお読みください

安全上のご注意	1-3
使用上のお願い	4
商品構成一覧表	5
各部の名称と機能	6-8
基本操作	9
RADIO (FM/AM) の操作	10-11
USB/SD の操作	12
Bluetooth の操作	13-14
メニュー設定	15
時刻/工場出荷 設定	16
配線図	17
本体の設置方法	18
トラブルシューティング	19
製品仕様	20
MEMO	21

- 本書で使用しているイラストや画面例は、実際の製品と異なる場合があります。
- 接続、設置、配線等のイラストはイメージとなります。
- 各画面画像やビジュアルはハメコミ画面合成であり色および仕様等は実際の製品と異なる場合があります。
- 実際の製品画面や機能は、性能や機能改善のため、予告なく変更する場合があります。

免責事項について

- お客様または第三者がこの製品の誤使用、使用中に生じた故障、そのほかの不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本機の故障や使用による損害によって生じた損害は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 車両のバッテリー上がりについて、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 付属品または専用別売品以外の機器やケーブル類を使用した場合による、本機の動作異常について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 市販製品のディスクやメモリデバイスの破損または故障について、弊社は一切の責任を負いかねます。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明します。

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明します。(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

警告

必ず規定容量のヒューズを使用する
また、交換は専門技術者に依頼する

 規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、ご購入店にご依頼ください。(規定容量: 10A)

運転や視界を妨げたり、同乗者に危険を及ぼす場所には、絶対に取り付けない

 運転に支障をきたす場所(シフトレバー、ハンドル付近など)前方・後方の視界を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所への取り付けは、交通事故やけがの原因になります。

取り付けには車両の保安部品のボルトやナットを絶対に使用しない

 禁止 ステアリングやブレーキなどの保安部品のボルトやナットを使用して取り付けると、事故の原因になります。

運転者は走行中に操作をしない、また表示物を注視しない

 禁止 走行中の操作や表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。

取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確認する

 車の電装品(ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど)が正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回す

 ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておく等、配線処理をしてください。事故やけがの原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)



注意

車のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認して取り付ける

- ❗ 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線に干渉や接触しないようにしてください。また、加工部のサビ止めや浸水防止の処置をしてください。火災や感電、事故の原因になります。

DC12V ⊖ マイナスアース車で使用する。

- ⚠ DC12V マイナスアースの車専用です。上記以外のお車には使用できません。火災や故障の原因となります。

故障や異常のまま使用しない

- 🚫 煙が出る、変なにおいがする等の異常な状態で使用すると発火などの原因となります。

- 直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

分解や改造はしない

- 🚫 内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。

分解禁止

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

キャップなどの小物部品は、乳幼児の手の届かぬところに置かない

- 🚫 誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

禁止

機器内部に水や異物を入れない

- 🚫 内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良になるばかりでなく、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

禁止

大きな音量で使用しない

- 🚫 車外の音が聞こえない状態での運転は、交通事故の原因になります。

禁止

指示に従って正しく配線・取付を行う

- ❗ 説明書に従って正しく配線・取付をしないと火災や事故の原因となります。

使用しないコードの先端などは、絶縁する

- ❗ 被覆がない部分が車の金属部に接触しないように、テープなどで絶縁してください。ショートにより火災や感電の原因になります。

配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス ⊖ 端子を外しておく

- ❗ バッテリーのマイナス端子を繋いだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)



注意

本機の通風孔を塞がない

 内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。
禁止

配線・取り付け/取り外しは、専門技術者に依頼する

 取り付けと配線は、専門技術と経験が必要です。

●安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

車載用以外には使用しない

 車載用以外(例えばレジャーボートやアウトドアなど)に使用すると、発煙・発火、感電やけが、故障の原因になる場合があります。

強い衝撃を与えない

 落下させる、たたくなどして衝撃を与えると、故障や火災の原因になることがあります。

コードをかみ込ませたり、引っ張ったり傷つけない

 ショートや断線により、発火や故障の原因となることがあります。
禁止

必ず付属品や指定の部品を使用する

 指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

高温になる場所などに取り付けけない

 直射日光やヒーターの熱風などが直接当たると内部温度が上昇し、火災や故障の原因になることがあります。
禁止

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けけない

 雨や洗車などで水がかかったり、湿気・ほこり・油煙などが入ると、発煙・発火、感電、故障の原因になることがあります。
禁止

振動の多いところや不安定な場所に取り付けけない





 傾いた場所、強い曲面などに取り付けると、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。

使用上のお願い

- 本製品に付着した汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。シンナー・ベンジン・クリーナー等の揮発性の含まれている溶剤、研磨剤の含まれている物は使用しないでください。
- 本製品は精度の高い部品で構成された精密機器です。ケーブル類の接点が汚れている場合は、本体が動作しなくなる可能性があります。ケーブル類の接点はきれいにしてから使用してください。

商品構成一覧表


本機には、次のものが同梱されています。設置、接続の前にご確認ください。万一、足りない場合や破損していた場合は、すぐに販売店又はご購入店までご連絡ください。
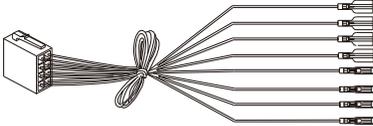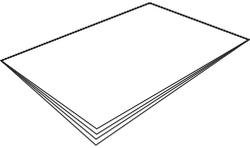
<p>■ 本体</p> 	<p>■ 電源ケーブル</p> 
<p>■ スピーカーケーブル</p> 	<p>■ 固定用ネジ(4本)</p> 
<p>■ 取扱説明書</p> 	<p>■ 保証書</p> 

- 付属品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

各部の名称と機能

本体

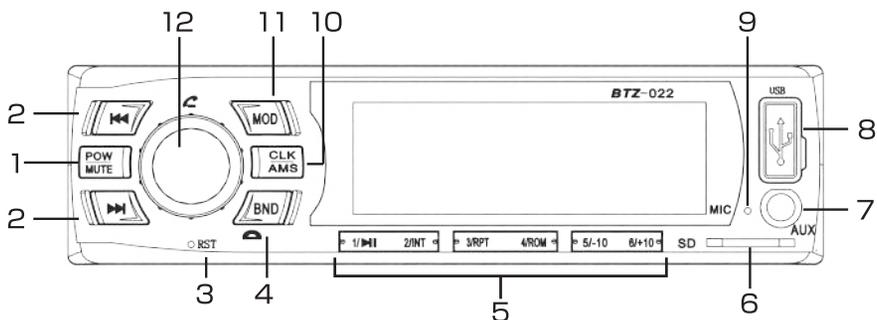

各部の名称とボタン機能

名称	機能
1. POW/MUTE ボタン	<p><電源ON時> 短押し：ミュートになります。もう一度押しすと、ミュートが解除されます。 長押し：電源がOFFとなります。</p> <p><電源OFF時> 短押し/長押し：電源がONとなります。</p>
2. ◀▶ ボタン	<p><RADIOソース時> 短押し：周波数をマニュアルでアップダウンできます。 (FM:0.1 MHz/AM:9kHz) 長押し：周波数をオートサーチできます。</p> <p><BT MUSIC/USB/SDソース時> 短押し：前の/次の曲へ進みます。 長押し：早戻し/早送りをします。 ※BT MUSICソースのみ早戻し/早送りは無効</p>
3. RSTボタン	本体の設定が工場出荷設定値に戻ります。
4. BANDボタン	<p><RADIOソース時> 短押し：「FM1→FM2→FM3→AM1→AM2」を切り替えます。</p> <p><BT TEL時> 短押し：着信中は着信を拒否します。 通話中は通話を終了します。</p>

各部の名称と機能

名称	機能
5. 数字ボタン	<p>数字ボタン<1> <BT MUSIC/USB/SDソース時> 短押し:再生/一時停止します。 <RADIOソース時> 短押し:登録されている放送局1へ切り替えます。 長押し:チャンネルを登録します。</p> <p>数字ボタン<2> <USB/SDソース時> 短押し:INT(イントロ) ON/OFFを切り替えます。 ※曲の先頭10秒のみを再生します <RADIOソース時> 短押し:登録されている放送局2へ切り替えます。 長押し:チャンネルを登録します。</p> <p>数字ボタン<3> <USB/SDソース時> 短押し:リピートON/OFFを切り替えます。 <RADIOソース時> 短押し:登録されている放送局3へ切り替えます。 長押し:チャンネルを登録します。</p> <p>数字ボタン<4> <USB/SDソース時> ランダム ON/OFFを切り替えます。 <RADIOソース時> 短押し:登録されている放送局4へ切り替えます。 長押し:チャンネルを登録します。</p> <p>数字ボタン<5,6> <DISC/USB/SD再生時> 単押し:10曲スキップ/10曲バック 長押し:1フォルダアップ/1フォルダダウン <RADIO受信時> 短押し:登録されている放送局5,6へ切り替えます。 長押し:チャンネルを登録します。</p>
6. SDスロット	SDカードデバイスを挿入して、ファイルの再生ができます。
7. AUX入力端子	外部機器(AUX)を接続します。 ※Φ3.5mmステレオミニジャックをお使いください
8. USBスロット	USBデバイスを挿入してファイルの再生ができます。 ※携帯電話、タブレットなどのUSB接続は非対応となります
9. MIC	Bluetooth通話時、MICに向けて通話してください

各部の名称と機能

名称	機能
10. CLK/AMS	<p><RADIO/USB/SD/AUXソース時> 短押し:時計表示に切り替えます。</p> <p><時計表示中> 長押し:時刻設定画面へ切り替えます。</p> <p><RADIOソース時> 長押し:サーチとプリセットチャンメモリ後、 プリセットチャンネルスキャンが開始されます。</p> <p><USB/SDソース時> 長押し:トラックサーチに切替えます。</p>
11. MOD	<p><各ソース時> 単押し:ソース切り替えができます。</p>
12. ロータリーコマンダー	<p><RADIO/BT MUSIC/USB/SD/AUX/ソース時> 1.左右に回す:音量を調節します。 2.センタープッシュ:メニューへの切り替え。 決定または項目の切り替え。 「BASS→TRE→BAL→FAD→EQ→LOUDOFF…」順に トグルします。 ※詳細はP.15を参照してください</p> <p><BT TEL時> センタープッシュ:着信中は通話を開始します。</p>

※液晶表示は日本語はサポートしておりません(英数のみ対応)

基本操作

基本の操作手順

電源を入れる

本体の「**POW MUTE**」を短押ししてください。
電源がオンの場合、「**POW MUTE**」を長押しすると電源が切れます。

音量を調整する

本体のロータリーコマンドーを使用して音量を調整します。
右回転で音量アップ、左回転で音量ダウンできます。

消音(ミュート)する

再生中、本体の「**POW MUTE**」ボタンを短押しすると、ミュート(消音)になります。
解除する場合は、本体のいずれかのボタンを押すと解除されません。

ソースを切替える

電源がオンの場合、本体の「MOD」ボタンを押すと、ソースを切替えます。

RADIO(FM/AM)→BT MUSIC→USB→SD→AUX…

※USB、SDは本体挿入時のみ切替え可能となります

AUXを使用する

「MOD」ボタンを押して、AUXモードを選択します。

液晶(LCD)表示

液晶画面には、各ソースの時間や周波数、再生中の曲情報などを表示します。

RADIO (FM/AM) の操作

RADIO (FM/AM) の操作手順

BANDを切替え

RADIO (FM/AM) モードで、本体の「BAND」ボタンを押して、BAND (FM 1, 2, 3 / AM 1, 2) を切替えます。選択されたBANDが液晶に表示されます。

マニュアル保存する

- 1、本体の「**◀▶**」ボタンで聞きたい周波数を選択してください。現在の周波数がLCDに表示されます。
- 2、聞きたい周波数を選択した後、本体の1～6の数字ボタンを長押しして、保存します。
例: 1に保存したい場合、保存したい周波数を選択後、本体の1を長押しします。
- 3、保存したラジオ局を呼び出す場合、本体の1～6ボタンで呼び出したい番号を押してください。
※ラジオ局の保存は1BAND (FM/AMそれぞれ) につき、6局まで保存できます

自動検索する

RADIO (FM/AM) モードで、本体の「**◀▶**」ボタンを長押しすると、オートサーチとなります。

◀ 現在の番組よりも低い周波数のラジオ局を検索します。

▶ 現在の番組よりも高い周波数のラジオ局を検索します。

「**◀▶**」ボタンを短押しすると、マニュアルアップダウンができません。

※周波数ステップ=FM:0.1MHz/AM:9kHz

自動保存する

「AMS」ボタンを長押しすると、自動的に現在のBANDをスキャンした後、スキャンできた6つの局 (低い周波数から順番で6局まで) を1～6に保存します。

※前回保存されたラジオ局に上書きされます

RADIO(FM/AM)の操作

RADIO(FM/AM)のボタン動作

ラジオの操作

ボタン	操作	機能
BND	短押し	BANDを切り替えます。
POW MUTE	短押し	電源ONの場合、ミュート(消音)をします。 ※本体のいずれかのボタンを押すと解除されます 電源がOFFの場合、電源をONに切り替えます。
	長押し	電源ONの場合、電源をOFFに切り替えます。
MOD	短押し	ソースを切り替えます。
◀◀ ▶▶	短押し	周波数をマニュアルでアップダウンができます。 (FM:0.1MHz/AM:9kHz)
	長押し	オートサーチができます。
CLK AMS	短押し	時計表示を切り替えます。
	長押し	自動的に現在のBANDをスキャンした後、スキャンできた6つのラジオ局(低い周波数から順番に6局まで)を保存します。
1.2.3.4.5.6 数字ボタン	短押し	保存されているラジオ局を選択できます。
	長押し	チャンネル登録ができます。

USB/SDの操作

USB/SDのボタン操作

USB/SDを聴く

USB・SDを挿す、または、本体の「MOD」ボタンを押して、USB/SDモードに切り替えてください。

▼本体での操作

ボタン	操作	機能
BND	—	無効
POW MUTE	短押し	電源ONの場合、ミュート(消音)をします。 ※本体のいずれかのボタンを押すと解除されます 電源がOFFの場合、電源をONに切り替えます。
	長押し	電源ONの場合、電源をOFFに切り替えます。
◀▶	短押し	前の/次の曲へ進みます。設定したい項目を選択します。
	長押し	早戻り/早送りをします。
1.数字ボタン	短押し	再生/一時停止します。
2.数字ボタン	短押し	INT(イントロ) ON/OFFを切り替えます。 ※曲の先頭10秒のみを再生します
3.数字ボタン	短押し	ファイルリピートをON/OFFに切り替えます。
4.数字ボタン	短押し	ランダム ON/OFFを切り替えます。
5.数字ボタン	短押し	10曲バックします。
6.数字ボタン	短押し	10曲スキップします。
MOD	短押し	ソースを切り替えます。
CLK AMS	短押し	時計表示を切り替えます。
	長押し	トラックサーチに切り替わります。 数字が点滅中にロータリーコマンドを左右に回し、 センタープッシュで決定します。

※液晶画面に表示できる文字は半角大文字/英数字/記号(+X_-,.,*), それ以外の全角、記号などの文字は「*」で表示されます

Bluetoothの操作

Bluetooth TELの接続、使用操作

Bluetooth TELの使い方

本機とBluetooth対応の携帯電話機をBluetooth接続することが可能です。

接続方法

1. 携帯電話からBluetooth機器のサーチをおこなうと、「BTZ-022」と表示されます。
2. 「BTZ-022」を選択すると、ペアリング(接続)が完了します。
 - ※本機側から接続することはできません
 - ※一度、本機と接続が完了すると、本機の電源をオフからオンされた後、自動的にペアリングします
 - ※本機と携帯電話を接続したくない場合は、携帯電話側のBluetoothを[OFF]にしてください

▼本体での操作

電話がかかってきた場合、ロータリーコマンダーのセンタープッシュをすることで通話ができます。

通話を終了(切断)する場合、「BND」ボタンを押します。

ご注意

- ※通信回線(3G、4G、5G等)の契約がされている携帯電話でBluetooth接続をしてください
- ※通話機能があるアプリケーションでは、本機による通話等は動作保証外となります。また、そのようなアプリケーション動作中、期待した動作にならない場合があります
- ※携帯電話側の詳しい操作方法は、携帯電話メーカーにお問合せください

Bluetoothの操作

Bluetooth MUSICのボタン操作

Bluetooth MUSICを聴く

本機と携帯電話をBluetoothで接続してください。
携帯電話からサーチをおこなうと、BTZ-022が表示されます。
BTZ-022を選択するとペアリングが完了します。

▼本体での操作

ボタン	操作	機能
BND	—	無効
POW MUTE	短押し	電源ONの場合、ミュート(消音)をします。 ※本体のいずれかのボタンを押すと解除されます 電源がOFFの場合、電源をONに切り替えます。
	長押し	電源ONの場合、電源をOFFに切り替えます。
◀▶	短押し	前の/次の曲へ進みます。設定したい項目を選択します。
1.数字ボタン	短押し	再生/一時停止します。
2,3,4,5,6 数字ボタン	—	無効
MOD	短押し	ソースを切り替えます。
CLK AMS	短押し	時計表示を切り替えます。

メニュー設定

オーディオメニュー操作

オーディオメニュー設定の入り方

- 1.ロータリーコマンドをセンタープッシュをするとオーディオメニュー項目に切り替わります。
- 2.ロータリーコマンドを左右に回すと、各設定値を切り替えることができます。
- 3.設定したい項目でセンタープッシュをすると、設定が確定されます。

オーディオ設定項目

BASS :	低音調整	設定調整範囲=±7
TRE :	高音調整	設定調整範囲=±7
BAL :	左右バランス	設定調整範囲=L・R 0-7
FAD :	前後バランス	設定調整範囲=F・R 0-7
EQ :	音響効果	OFF - CLASS - POP - ROCK
LOUD :	低音ブースト	OFF・ON

時計/工場出荷 設定

時刻設定/工場出荷(リセット)設定 操作方法

CLOCK(時刻)設定

「**CLK**
AMS」ボタンを短押しすると、時計が表示されます。

時計表示中に「**CLK**
AMS」ボタンを長押しすると「時」が点滅するので、ロータリーコマンドを左右に回して時間を設定します。
ロータリーコマンドのセンタープッシュで確定します。

「分」も同じようにロータリーコマンドを左右に回して設定してください。


※約6秒間、何も操作されない状態が続くと、時計設定が終了します

工場出荷設定


「RST」の穴に細いピンなどを差し込むと工場出荷状態に戻すことができます。

リセット後、本体電源がオフとなりますので、「**POW**
MUTE」を押し、電源をオンにしてください。

配線図

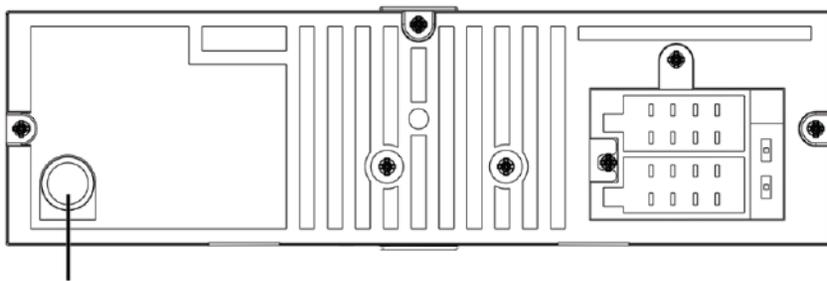

RADIOアンテナジャック

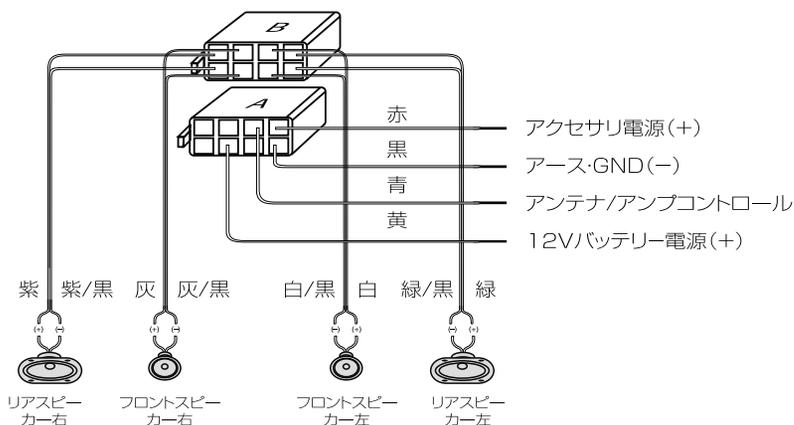


⚠️ ご注意

- ※本機の黒リード線（アース）を必ず最初に車のボディ金属部に接続してください。この時、緩みがないよう、確実に取り付けてください。また、パワーアンプ等の消費電力の大きい製品のアースとは別の場所に取り付けてください。一か所に集中して取り付けると、ネジの緩みや外れる可能性があり、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。
- ※アースの取り付け方によっては、動作が不安定になる場合がありますので、その場合は、アースの取り直しをご確認ください。
- ※必ず付属されている部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると故障する恐れがあります。
- ※コネクタは“カチッ”と音がするまで押し込み確実に接続してください。
- ※コネクタを取り外す際は、コネクタ部分のロックを押しながら引き抜いてください。無理に引っ張るとコードが切断される可能性があります。

本体の設置方法


本体の取付、設置方法

- 1、車両に付属のブラケットのネジ穴に合わせて取り付け位置を選び、付属の固定ネジでしっかりと固定します。

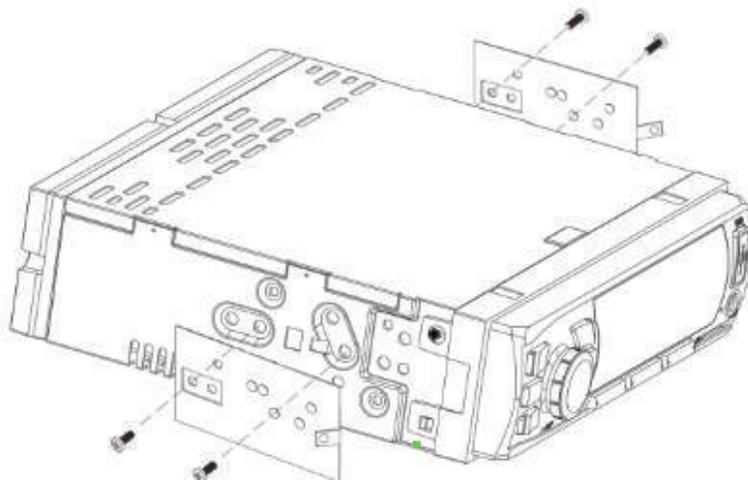

- 2、車両の元の位置に取り付けします。
※取り付けは水平に対して、30度以下の角度に取り付けてください
※必ず付属の固定ネジを使用してください

本体の外形寸法図

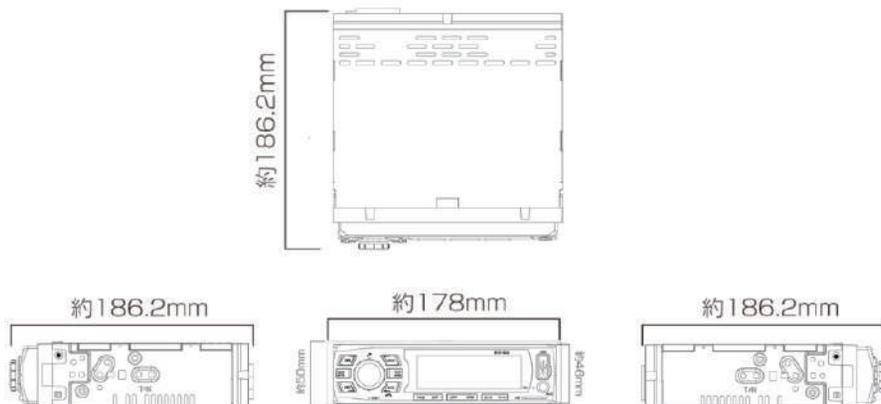

トラブルシューティング

本機を使用時にもし不具合が生じた場合は、修理に出す前にまず下記の項目を確認してください。下記の項目を試しても改善されない場合は、販売店またはサービスセンターまでお問い合わせください。

一般項目

症状	原因	対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源ケーブルは正しく接続されていますか？ ●ヒューズは切れていませんか？ ●他の機器のノイズを受けていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●配線を確認してください ●ヒューズを交換してください ●本機から他の機器を離してください
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●ミュートになっていませんか？ ●配線は正しいですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●ミュートを解除してください ●配線を確認してください
音量が小さい	<ul style="list-style-type: none"> ●ボリュームが小さくないですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●音量をあげてください
前または後ろのスピーカーから音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●前後のバランスは0になっていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●各種設定項目からスピーカーの前後左右バランスを確認してください
左または右のスピーカーから音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●左右のバランスは0になっていますか？ 	

RADIO (FM/AM)

症状	原因	対処方法
電波が受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ●アンテナ/アンテナコントロールは接続していますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●アンテナ/アンプコントロールを接続してください

USBメモリ / SDカード

症状	原因	対処方法
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●ボリュームは小さくないですか？ ●ミュートになっていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●ボリュームを上げてください ●ミュートを解除してください
再生中ノイズが大きい 再生できない	<ul style="list-style-type: none"> ●フォーマットは正しいですか？ ●圧縮は正しく行われていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●フォーマットを確認してください
メディア再生中 順番が異なる	<ul style="list-style-type: none"> ●ファイル名の半角、全角、数字は正しいですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●ファイル名を確認してください
SDカードが読み込めない	<ul style="list-style-type: none"> ●SDカードの容量は32GB以下ですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●SDカードを交換してください

Bluetooth (TEL/MUSIC)

症状	原因	対処方法
Bluetooth通話 ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●本機とBluetooth接続していますか？ ●バージョンが合っていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●本機と携帯電話を接続してください ●バージョンを合わせてください
Bluetooth音楽 が再生できない	<ul style="list-style-type: none"> ●接続機器に音楽を入れてますか？ ●アプリで再生していませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●接続機器へ音楽を入れてください ●アプリからの再生はできません

製品仕様

品名	1 DIN Bluetooth/RADIO/USB/SDメインユニット
品番	BTZ-022
ディスプレイ	液晶(LCD) : 75.6×24.6mm
SDカード	2GB～32GBまで対応
USB	2GB～32GBまで対応
使用電源	9V～16V 最大動作電流 : 10A
最大出力	4×21W
動作温度範囲	-10℃ ~ +60℃
寸法	約186.2(D)×178(W)×50(H)mm
本体重量	約600g
マルチメディア	
ミュージック	MP3 / WMA
対応Bluetooth	Ver5.0 ※HFP/A2DP/AVRCP対応 ※AUDIOは「再生/一時停止/ファイルアップ/ ファイルダウン」のみ対応 ※TELは「通話開始/着信拒否/通話終了」のみ対応
付属品	
固定用ネジ(4本)	○
スピーカーケーブル	○
電源ケーブル	○
取扱説明書	○
保証書	○

Regeo

販売元：**株式会社イノベティブ販売**

〒343-0003 埼玉県越谷市船渡68-8

innovativesale.co.jp

お問い合わせはサービスセンターへ

▼電話でのお問い合わせ

048-970-5027 (通話料がかかります)

電話受付時間 平日 9:00～12:00、13:00～17:00
(土日祝祭日、弊社休業日は除く)

▼メールでのお問い合わせ

cs@innovativesale.co.jp