Diletto DL-DZ721PN

ワンセグチューナー内蔵フインチポータブルナビゲーション





この度は、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 本書(取扱説明書)をよくお読みの上、正しい接続・取付・使用方法でお 使いください。 お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要な時にお読みくだ

保証書別添付

保証書は、「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

<販売店様へ>

接続、取付作業が完了しましたら、本書はお客様へお渡しください。

目次

はじめにお読みください

安全上のご注意 (必ずお守りください) 1 使用上のご注意 (必ずお守りください) 4 商品構成一覧表 6 各部の名称と働き・機能説明 14 メインメニュー 17 冬モード操作 18	メディア再生 26 本体設定 32 トラブルシューティング 35 本機で使用できるメディアについて 37 仕様 39 その他 40
各モード操作	MEMO 41

- ●本書で使用しているイラストや画面例は、実際の製品と異なる場合があります。
- ●接続、設置、配線等のイラストはイメージとなります。
- ●各画面画像やビジュアルはハメコミ画面合成であり、仕様等は実際の製品と異なる場合があります。
- ●実際の製品画面や機能は、性能や機能改善のため、予告なく変更する場合があります。

免責事項について

- ●お客様または第三者がこの製品の誤使用、使用中に生じた故障、そのほかの不具合またはこの製品の仕様によって受けられた損害については、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ●本書の注意事項をよくお読みの上、取り付けおよびご使用ください。
- ◆本機の故障や使用による損害また録画データの破損や損傷によって生じた損害は、弊社は一切の 責任を負いかねます。
- ●車両のバッテリー上がりについて、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ●microSDカードの取扱には十分注意して、注意事項をよくお読みの上、使用してください。
- ●付属品以外の機器やケーブル類を使用した場合による、本機の故障や動作異常について、弊社は 一切の責任を負いかねます。

安全上のご注意(必ずお守りください)

安全のために必ずお守りいただくことを説明しています。交通事故防止等安全確保のため、必ずお守りください。

お守りいただく内容種別を次のイラスト表示で区分し、説明しています。

<u> </u>	警告	人が死亡または重傷を負う危険を避けるために必ず守っていただきたい事項
<u> </u>	注意	人が軽傷を負う危険性や、物的損害を避けるために守っていただきたい事項
000	禁止	絶対にしてはいけない事項
0	強制	必ず守るべき事項

必ず規定容量のヒューズを使用する また、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると 火災や発煙・発火、故障の原因になります。 ヒューズの交換や修理は、お買い上げの

> 販売店または弊社サービスセンターに ご依頼ください。(ヒューズ:1A)

運転や視界を妨げたり、同乗者に危険を 及ぼす場所には、絶対に取り付けない

運転に支障をきたす場所(シフトレバー、ハンドル付近など)前方・後方の視界を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所への取り付けは、交通事故やけがの原因になります。

取り付けには車両の保安部品のボルトやナットを絶対に使用しない

ステアリングやブレーキなどの保安部 品のボルトやナットを使用して取り付け ると、事故の原因になります。 運転者は走行中に操作をしない、また 画像・表示を注視しない

★行中の操作や画像・表示の注視は、前 方不注意による交通事故の原因になりま す。必ず安全な場所に停車し、サイドブレ ーキを引いた状態でご使用ください。

取り付け・配線後は、車の電装品が正常に 動作することを確かめる

 車の電装品(ブレーキ、ライト、ホーン、 ハザード、ウィンカーなど)が正常に動作 しない状態で使用すると、火災や感電、 事故の原因になります。 コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回す

 ステアリングシフトレバー・ブレーキペダル・ 定などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておく等、配線処理をしてください。事故やけがの原因になわます。

安全上のご注意(必ずお守りください)

車のパイプ類·タンク·電気配線などの 位置を確認して取り付ける

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ・タンク・電気配線に干渉や接触しないようにしてください。また、加工部のサビ止めや浸水防止の処置をしてください。火災や感電、事故の原因になります。

DC12-24Vマイナスアース車で使用する



DC12-24Vマイナスアースの車専用で す。上記以外のお車には使用できません 。火災や故障の原因になります。

故障や異常のまま使用しない

- 煙がでる、変なにおいがする等の異常な状態で使用すると発火などの原因になります。
 - ●直ちに使用を中止して、お買い上げの 販売店にご相談ください。

分解や改造はしない

- 内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因になります。
 - ●内部の点検・調整・修理は販売店に で依頼ください。

ステーなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

 あやまって、飲み込む恐れがあります。万が 一飲み込んだと思われる時は、直ぐに医師 にご相談ください。

機器内部に水や異物を入れない

内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良になるばかりでなく、ショートや 絶縁不良で発熱し、火災や発煙発火、感電 の原因になります。飲み物などがかからない ようにご注意ください。

使用しないコードの先端などは、絶縁 処理する

● 被覆がない部分が車の金属部に接触しない ように、テープなどで絶縁してください。ショートにより火災や感電の原因になります。

配線・取り付け作業中は、必ずバッテリー のマイナス端子 ●を外しておく

! バッテリーのマイナス端子を繋いだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。

指示に従って正しく配線・取り付けを行う

取扱説明書に従って正しく配線・取り付けをしないと火災や事故の原因になります。

配線・取り付け/取り外しは、専門技術者に依頼する

取り付けと配線は、専門技術と経験が必要です。

安全上のご注意(必ずお守りください)

車載用以外には使用しない



車載用以外(例えばレジャーボートやアウトド ア等)に使用すると、発煙・発火、感電やけが、 故障の原因になる場合があります。

強い衝撃を与えない



落下させる、叩くなどして衝撃を与えると、故 障や火災の原因になることがあります。

コードをかみこませたり、引っ張ったり 傷つけない



ショートや断線により、発火や故障の原因に なることがあります。

必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を 損傷したり、しっかりと固定できずにはずれる など、事故や故障、火災の原因になることが あります。

高温になる場所などに取り付けない



直射日光やヒーターの熱風などが直接当た ると内部温度が上昇し、火災や故障の原因に なる事があります。

水のかかる場所や湿気:ほこり:油煙の 多い場所に取り付けない



雨や洗車などで水がかかったり、湿気ほこり・ 油煙などが入ると、発煙・発火、感電やけが、 故障の原因になる場合があります。

振動の多いところや不安定な場所に取り 付けない



強い曲面等に取り付けると、走行中に外れる・ 落下するなど、事故やけがの原因になること があります。

感電の原因になるので、接触禁止



🖷 車載用以外には使用しない、強い衝撃を与え ない、雷が鳴り出したらシガー電源アダプタ 一には触れないでください。感電の原因とな ることがあります。

本機の通風孔を塞がない



本機内部に熱がこわり、火災や故障の原因に なります。

取付中はエンジンを切る



本機の取り付けは、必ずエンジンを切った状 態で行ってください。車両のキーがONの状 態で取り付けると、感電及び故障の原因にな ります。

磁気性があるものに近づけない



本機の近くに磁気性があるものを置かない でください。本機の誤作動及び故障の原因に なります。

使用上のご注意(必ずお守りください)

⚠ 取扱上のお願い

- ●本機を使用中の交通事故、交通違反に関しては、一切の責任を負いかねます。安全運転をお心がけく ださい。
- ◆本機を取り付けたことにより、車両や車載品の故障、事故などの損害は、弊社は一切その責任を負いかねます。
- ●本機を運転の支障をきたす場所や同乗者に危険を及ぼす場所に置いたり、取り付けをしないでください。
- ●走行中は、運転者による操作や画面の注視は行わないでください。運転者が操作する場合は、 必ず安全な場所へ停車してください。運転者の画面注視は法律で禁じられています。
- ●長時間連続動作をさせた場合、本機の一部が温かくなる場合があります。長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ●直射日光の当たる場所や極端な高温・低温・多湿になるような環境下に長時間放置しないでください。
- ●本機へ無理な力がかかると液晶画面や内部基板等が破損し、故障の原因となりますので、持ち 運ぶ際はご注意ください。
- ●強く押したり、叩くなど故意に強い衝撃を本体及び液晶画面に与えないでください。傷の発生 や破損、故障の原因となります。
- ●液晶画面へのタッチ操作は、先の尖った鋭利なペンや棒などのご使用はおやめください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間視聴しますと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●ナビゲーションの案内が交通規則にそぐわなかったり、実際には走行できないルートを案内する場合があります。また、道路形状などによりルート案内が実際の走行と異なる場合があります。実際の走行時は、道路標識や通行制限など必ず交通規則に従って運転してください。
- ●大型車で使用する場合、設定したルートが大型車に適した道幅や高さ制限を考慮していないため、実際の走行に適していないルートを案内する場合がありますので、ご注意ください。
- ●本機は車載機器専用となります。
- ●本機を船舶・航空機などの主航行機器として使用しないでください。
- ●本機を登山用地図として使用しないでください。
- ●本機は二輪車での使用環境を想定していませんので、二輪車でのご使用はおやめください。
- ●GPSは地理的要因により、受信しにくい場合があります。
- ●一部の車種に採用されている金属コーティングの耐熱ガラスの中には、電波の透過率が低く、 GPS受信できず本機が正常に動作しない場合があります。また、テレビ放送の受信感度が悪くなる場合があります。
- ●トンネルや地下、ビルの陰などの環境下ではテレビ受信できない場合があります。また受信エリアであっても受信状態が不安定な場所では、映像や音声が受信できない場合があります。
- ●本機は日本国内仕様となります。海外ではご使用にならないでください。
- ●市販のFMトランスミッターなどを接続した場合、本機にノイズが入る場合があります。
- ●ドライブレコーダー等を近づけた場合、本機にノイズが入る場合があります。
- ●本機は精密電子機器となりますので、分解や改造は絶対にしないでください。
- ●本機は防滴構造ではありません。

使用上のご注意(必ずお守りください)

ナビゲーションの取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準(※)に適合させるため、下図イラストのように運転者の視界を妨げないように取り付け てください。また、フロントガラスおよび側面ガラス(運転席の左右)への取り付けは保安基準第29条に不適合となり ますので、絶対におやめください。

※道路運送車両の保安基準 第21条(運転者席)、道路運送車両の保安基準 第44条(後写鏡等)

最新の保安基準は、国土交通省のWebサイトをご確認ください。

前方視界について


基準概要

自動車の前方2mにある高さ1m、 直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を 鏡などを用いず直接確認出来ること。



運転視界基準エリア

高さ1m、直径0.3mの円柱

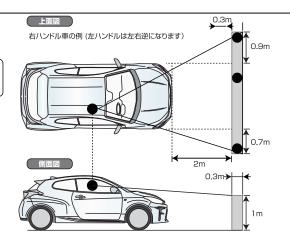

直前直左視界について

自動車の前面及び左側面(左ハンドル車にあっては 右側面)に接する高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳 児を模したもの)を直接に又は鏡、画像等により間 接に視認できること




運転視界基準エリア

高さ1m、直径0.3mの円柱



適応外エリア

Aピラーまたは室外後写鏡により 視界が妨げられるエリア

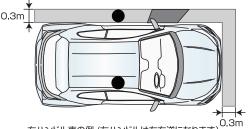


右ハンドル車の例 (左ハンドルは左右逆になります)

商品構成一覧表

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。

■内容物・付属品

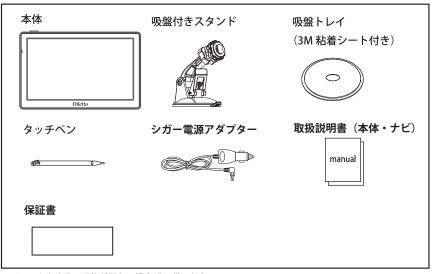

- ※ イラストと実際の現物が異なる場合がございます。
- ※はじめから破損している場合や、各部品が欠損している場合には、ご購入店までお問い合せください。

スタンド使用について



- スタンドは、運転に支障をきたさない位置、またエアバックなどの安全 装置の働きを妨げない位置にお取り付けください。また、お取り付けの 際には、取り付けようとする箇所の強度が充分にあるかご確認ください。
- スタンド、3M 吸盤トレイは他の器具と組み合わせてので使用はおやめください。脱落、落下するおそれがあります。


シガーアダプターについて



- 付属のシガーアダプターは車のシガープラグに直接接続してください。 シガープラグを分岐させたアダプターには接続しないでください。火災 や故障、誤動作の原因になることがあります。
- 付属のシガーアダプターは熱器具に近づけないでください。コードが溶けて、火災感電の原因となることがあります。

各部の名称と働き・機能説明

■ ワンセグポータブルナビ本体

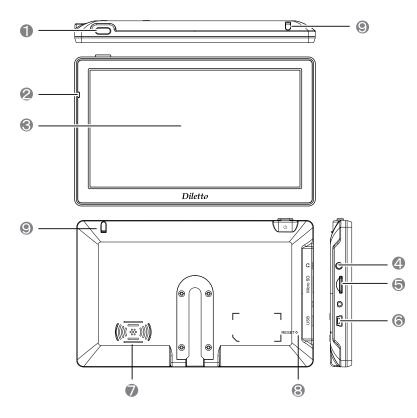

1 電源ボタン

電源が切れた状態で、このボタンを長く押すと電源が入ります。再度長く押すと電源が切れます。

本機の電源を切るには、電源ボタンを長く押してください。

2 充電ランプ

本機の動作状態を表示します。

充電中:赤

満充電と充電していない時は消灯となります。

満充電の状態で使用できる時間の目安は以下の通りです。

- ・ナビモード約50分
- ・ワンセグテレビモード約35分
- ・その他のモード約50分
- ※動作環境や設定により、短くなることがあります
- ※充電回数により短くなる場合があります。

3 タッチパネル

タッチパネルは付属するタッチベンまたは指先を使って操作します。

ご注意



- お使いの前に液晶画面に貼られている保護フィルムを剥がしてください。
- ボールペンやシャープペンシルなどで、タッチパネルに触れると傷つけたり、正しく動作しないことがあります。
- タッチパネルや外周を強く押さないでください。強い圧力をかけると、 液晶の劣化や液晶の故障の原因となります。お手入れの際もお気をつけ ください。
- ●極端に温度の高い場所と低い場所に本機を放置しますと、液晶の劣化や 故障の原因となります。

周囲の温度が高温、低温時には、液晶の表示が見にくくなったり、反応が鈍くなったりします。

- これはタッチパネルの特性によるもので、本機の故障ではありません。
- 液晶を固い布や強い力で拭かないでください。液晶の劣化とパネルを傷つける原因となります。
- 液晶のお手入れは次のように行ってください。
 - ○水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませてください。
 - ○布をよく絞ってください。
 - ○絞った布で、液晶を強く押さないように軽く拭いてください。
- パネルが破損した場合は、パネルには絶対に触れないでください。

4 イヤホンジャック

この端子に市販の 3.5φ (ミニプラグ) イヤホンを接続してください。この端子にイヤホンが接続されている時は、本機の内蔵スピーカーから音が出ません。

5 microSD カードスロット

メディアを再生する場合は、市販の microSD カードを本機に挿入して使用します (最大 32GB 対応)。

ご注意



- 本機に microSD カードを挿入する場合、下記の画像のように操作してください。
 - 方向を間違えると、microSD カード内のデータが破損、損失する恐れがあります。

migro.





- microSD カードスロットには、microSD カード以外のものを挿入しないでください。
 - 金属類・燃え易いものなどを挿入すると火災: 感電故障の原因となります。
- 本機の電源が入っている時に、microSD カードを抜き差ししないでください。また音楽とビデオ再生中に microSD カードの抜き差しも絶対にしないでください。本機の故障や誤作動の原因となることがあります。また、microSD カード内のデータが破損、損失する恐れがあります。
- microSDカード内のデータは、必ずバックアップを取ってください。 使用状況により、データが消去される可能性があります。
- 本機は全ての microSD カードの動作を保証するものではありません。
- microSD カード内の大切なデータはバックアップを取っておくことをお勧めします。microSD カード内のデータ消失およびその他の損害が発生した場合は、弊社として責任を負えません。

6 USB 充電端子

付属のシガーアダプターを接続します。

ご注意



- ◆ 本機付属のシガーアダプター以外は絶対に接続しないでください。 正常に動作しなくなったり、故障する可能性があります。
- 本体とパソコンとの接続は、本体の内蔵メモリーが破損する可能性がありますので、行わないでください。

7 内蔵スピーカー (出力 1W/ モノラル)

ナビゲーションや動画、音楽の音声を出力します。



ご注意

● イヤホンを接続している時には、内蔵スピーカーから音声は出力されません。

8 リセットスイッチ

本機が正しく動作しなくなった時に押してください。



ご注意

● 本リセットを行う際に、クリップのような細い棒で押してください。強く 押しすぎると、破損となる場合があります。

9 ワンセグ用アンテナ

ワンセグ放送をご覧になる時に伸ばして使用します。


● 吸盤付きスタンドの使い方

付属のスタンド、吸盤トレイ (3M 粘着シート付き) を使って、車に本製品を取り付けます。




ご注意

- ◆ 本製品は、道路交通法及び関連する法令・規定類に抵触しないよう正しくダッシュボードにお取り付けください。
- ●車に取り付ける際には、運転に支障となる場所には取り付けないでください。
 - シートベルトやエアバックなどの安全装置の働きを妨げる場所には、取り付けないでください。
 - 事故の際に、安全装置が働かず、けがの原因となります。
- ●一度取り外した吸盤トレイは粘着力が低下しています。再度のご使用は避けてください。本製品が落下して、故障やけがの原因となります。
- 3M 吸盤トレイはテープで固定されます。一度吸盤トレイを貼り付けると取り外しが難しくなります。
- 1 吸盤トレイを取り付ける平らな場所を選び、 その場所のホコリや油などをきれいに取り 除いてください。
- 2 吸盤トレイの表裏を確認してから、吸盤トレイの底についているテープを剥がし固定してください。

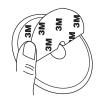

3 吸盤付きスタンドのステーを本機裏面にあるみぞの上側にスライドして、固定ネジを時計回りに回して、根元まで締め付けてください。

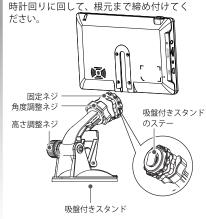



ご注意

取り付けの際に手を滑らせて、手や指をけがしないように注意してください。

4 取り付けた吸盤トレイの上に、吸盤付きスタンドを置いてください。



5 吸盤付きスタンドを吸盤トレイにしっかり と押し付けながら、ロックレバーを奥まで 下げてロックしてください。



6 取り付けた各部位がしっかり固定されているかどうか確認してください。




ご注意

高さ調整ネジを緩めると、本体の高さが調整できます。

角度調整ネジを緩めると、本体の角度 (向き) が調整できます。

調整後は、確実にネジを締めて固定してください。

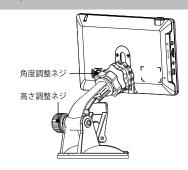



ご注意


- 取り付けの際には、必ず付属している器具や部品で取り付けてください。他の器具や部品を使うと、本機の脱落と破損する恐れがあります。
- 取り付けキットは自動車以外に使用しないでください。
- 高温、低温時などは吸盤の吸着力が弱くなり、落下の原因になります。車内が適温になってからで使用ください。

● 吸盤付きスタンドの取外し方



ご注意


- 吸盤付きスタンドを外す時は、無理に引張ったりしないでください。吸盤トレイごと剥がれる可能性があり、ダッシュボードを破損する原因となることがあります。本取扱説明書をよくお読みになり、取り付け、取り外しには十分にご注意ください。
- お客さまの使用環境にもよりますが、使用後はできるだけ、本機及び吸盤付きスタンドを吸盤ベースから外してください。
- ダッシュボードに取り付けた状態で長時間放置すると、吸着力が低下して落下する原因となります。また、取り付ける際に汚れや挨などが付着しているようでしたら、クリーナー等で掃除してから使用してください。
- ソフトフィール仕上げまたはクッション性のある生地(スポンジが中に入っている)のダッシュボード部分に取り付けた際には、特に変形,破損にご注意ください。
- ロックレバーを解除した後に、取り外す際にはタブ(吸盤部分のつまみ部分)を利用し、注意深くゆっくりと取り外し作業を行ってください。
- 本機の取り付けや取り外しにおいて、本機及びダッシュボードやそのほかの 箇所に変形や破損が生じましても、弊社では一切の責任を負いかねますので、 ご了承ください。
- 1 固定ネジを緩め、本体を上方向にスライドして、吸盤付きスタンドから取り外してください。
- 2 ロックレバーを上げます。
- 3 吸盤部分のタブを持ち、徐々に吸盤の中に 空気を入れます。
- 4 ゆっくりと吸盤を吸盤トレイから外します。 吸盤を剥す際には、両手で作業を行って取り外してください。

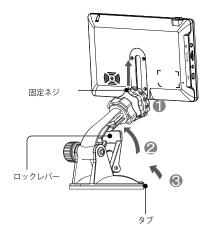

使用方法

● 車両のシガーソケットによる充電(12-24V 車両対応)


車(12-24V 車)の電源から充電する場合は、先に車のエンジンをかけてください。 エンジン始動の状態で、本製品付属のシガープラグを車のシガーソケットに差し込んでください。

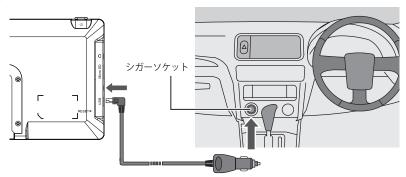

● 電源の入れ方

- **1** 電源ボタンを長押しすると、本体に電源が 入ります。
 - ※シガー電源アダプター接続中、エンジン 始動すると自動的電源が入ります。
- 2 オープニング画面が表示されます。

3 オープニング画面表示後、メインメニュー 画面に切り替わります。

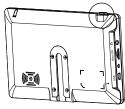





● 電源の切り方

1 下図の表示が出るまで電源ボタンを長押しします。

※シガー電源アダプター接続中、エンジンを切ると、表示が自動的表れます。





ご注意

- 何も操作しないと、10 秒後にスリープモードになります。
- 10 秒以内に画面をタッチすると、元の画面に戻ります。
- 電源ボタンをもう一度押すと電源が切れます。
- テレビモードとナビモードでエンジンを切ると、次回エンジンを始動時は本体が自動的にテレビモードとナビモードに入ります。ほかのモードでエンジンを切ると、次回エンジンを始動時は、メインメニューから始まります。
- エンジンを切る前に本体の電源を切ると、次回エンジンを始動する時には、 本体が自動的に起動しません。再度電源ボタンを長押しして、起動してくだ さい。

2-5 その他の操作について

● タッチパネルの操作方法

画面に表示されているアイコンや表示を軽くタッチします。






ご注意

- ◆ 本製品の液晶パネルは感圧式スクリーンとなりますので、液晶パネルの操作は付属したタッチペンか指先で操作してください。
- ・ボールペンなど金属製ペン先とシャープペン先など尖ったものでタッチしないでください。
- 市販の保護フィルムを貼ると、タッチパネルの感度が低下することがあります。また、 誤作動の原因になることがあります。

● microSD カードの使い方(入れ方/取り外し方)

1 本機の電源が切れていること、または充電中でないことをご確認ください。

2 microSD カードを奥までゆっくり「カチッ」 となるまで押し込んでください。

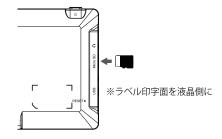

ご注意

microSD カードを押し込んだ後で、指をすぐに離さないでください。強く押し込んだ状態で指を離すと、microSD カードが飛び出す恐れがあります、破損と紛失の原因となります。

3 取り出すときは、microSD カードを奥に一 度押してからゆっくり引き抜いてください。 microSD カードをまっすぐにゆっくりと引 き抜いてください。


ご注意



- microSD カードを奥に押す時、または microSD カードを引き抜く時に指 を離さないでください。飛び出して破損と紛失の原因となります。
- 万一、microSD カードが取り出せなくなったときは、無理に取り出さないでください。サポートセンターにお問い合わせください。

メインメニュー

オープニング画面表示後、メインメニュー画面に切り替わります。

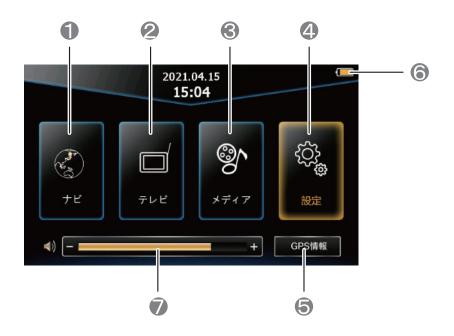

各モード操作

メインメニューのアイコンをタッチすると、タッチしたモードが表示されます。

ナビゲーション

1 ナビのアイコンをタッチすると、ナビゲー ションが起動します。



※他のアプリケーションと同時起動することはできません

メディア

3 メディアアイコンをタッチすると、メディア画面に切り替わります。


各ボタンをタッチすると、「ムービー」、「ミュージック」、「フォト」のいずれかのモードに切り替わります。 メインメニューに戻る場合は、左上の[ホーム]ボタンをタッチします。右上の[戻る]ボタンをタッチすると、ひとつ前の画面に戻ることができます。



GPS 情報

5 GPS 情報アイコンをタッチすると、GPS 情報表示画面に切り替わります。

メインメニューに戻る場合は、左上の[ホーム]ボタンをタッチします。右上の[戻る]ボタンをタッチすると、ひとつ前の画面に戻ることができます。

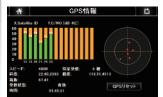

ワンセグ TV

2 ワンセグ放送の視聴や録画した番組の視聴ができます。



設定

4 設定アイコンをタッチすると、切設定画面にり替わります。

メインメニューに戻る場合は、左上の[ホーム]ボタンをタッチします。右上の[戻る]ボタンをタッチすると、ひとつ前の画面に戻ることができます。



バッテリー残量 / 充電表示

6	O	電池の残量が不足しています。 直ぐに充電を行ってください。
		充電中
		十分に充電されている状態です。

音量アイコン

7 「+」と「一」をタッチして音量調整をします。

ワンセグTV




ご注意

走行中、本機でワンセグ TV を操作すること、または画面を注視することは 非常に危険です。

操作・視聴をする場合には車の安全なところに停車させてから行ってください。

● 視聴する前の準備

1 ワンセグテレビ用アンテナを伸ばします。

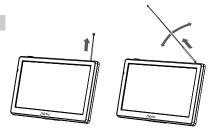



ご注意

- アンテナを引き出す時に、無理に力を加えないでください。アンテナが折れたり、曲がったりします。
- アンテナを最後まで確実に引き出してください。
- ワンセグ TV 用アンテナを目や顔に近づけたり、人に向けないでください。 アンテナの先端に接触して、事故やけがの原因になることがあります。
- アンテナを伸ばして使用する時は、周囲に十分注意してください。
- メインメニューの[テレビ]をタッチします。

- 3 コーション画面が表示されるので、確認]を タッチします。
 - [キャンセル] をタッチすると、メインメ ニューへ戻ります。








ご注意

車の運転中や走行中にワンセグ TV の視聴・操作はしないでください。交通事故の原因となることがあります。

ワンセグ放送を視聴する際は、必ずチャンネルスキャンをしてチャンネルを設定します。スキャンをしないとワンセグ放送を視聴することができません。

スキャンを行うには、ワンセグメニュー画面にある をタッチして、ワンセグ設定画面に入ります。

5 [地域]をタッチして、視聴する地域、都道 府県を順番に選択します。

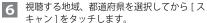

タッチすると、自動的にチャンネルスキャンを行いますので、「スキャン完了」と表示されるまでお待ちください。

※スキャンは受信状態や環境により時間が かかる場合があります。

7 チャンネルスキャンが完了したら、[適用] をタッチしてください。

[適用]をタッチすると、ワンセグ放送画面に切り替わります。








ヒント



どの地域に設定すればよいか分からない場合は、地域を【ALL】で選択して【スキャン】ボタンをタッチしてください。全チャンネルの検索を行います。検索完了後、受信できるチャンネルが自動的にチャンネルリストに追加されます。

● ワンセグメニュー画面について

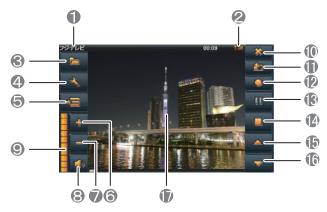

1 チャンネル表示

現在受信中のチャンネル名を表示します。

2 信号強度

受信しているチャンネルの電波の強さを表示します。

3 ファイル表示

録画した番組を再生することができます。(P24 を参照してください)。

4 設定ボタン

設定画面に切り替わります。

設定画面では、チャンネルリスト、基本設定 (音声字幕切替)、本体バージョン情報表示の確認をすることができます。

※音声字幕切替は放送局データが切替可能な場合のみ適用されます。

5 EPG (番組表)ボタン

EPG(番組表)を表示します。(P25を参照してください)

6 音量 + ボタン

音量が上がります。

7 音量ーボタン

音量が下がります。

8 消音 - 音声ボタン

音声をミュートすることができます。再度タッチするとミュート解除となります。

9 音量レベル表示

音量レベルを表示します。

10 戻るボタン

メインメニューに戻ります。

11 キャプチャーボタン

ワンセグテレビを視聴中、視聴中の画像をキャプターすることができます。 ※microSD カードが挿入されている場合のみ、キャプチャーすることができます。

12 録画ボタン

ワンセグテレビを視聴中、視聴中の内容を録画できます。

※microSD カードが挿入されている場合のみ、録画することができます。

13 再生 / 一時停止ボタン

ワンセグ放送の視聴再開や録画した番組再生をします。

14 停止ボタン

ワンセグ放送や録画した番組再生を停止します。

15 CHーボタン

前のチャンネルに切り換えます。

16 CH+ ボタン

次のチャンネルに切り換えます。

17 映像画面

ワンセグメニュー画面中に映像画面をタッチすると、映像フル画面に切り替わります。映像フル画面中に映像画面をタッチすると、ワンセグメニュー画面に切り替わります。

● 番組録画

視聴中に録画ボタンを押すと、再生中の番組を microSD カードに録画します。

録画中止する場合は停止ボタンを押してください。

※microSD カードが挿入されている場合のみ、録 画することができます。



停止ボタン

● 録画ファイル再生

- 1 録画した番組を再生する場合は、画像 A の [ファイル表示]をタッチします。
- 2 「ファイル表示] をタッチすると、画像 B の画 面に切り替わります。 リストから再生したい項目をタッチして [OK] をタッチすると再生されます。

※録画したデータは、microSDカードに保存され ますが、microSD カードをほかの機器に差し込ん でも、本機で録画した内容を再生することはでき ません。



▶画像 A




▶画像 B

● EPG(番組表)について

画像 C の [EPG(番組表)] ボタンをタッチすると画 像Dの番組表画面に切り替わります。



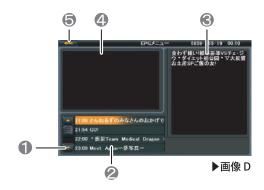

- 1 番組ページを切り換えます。
- 2 選択したチャンネルの番組を表示します。
- 3 番組の詳細情報を表示します。
- 4 現在視聴しているチャンネルを表示します。タッチすると元の画面に戻ります。
- 5 番組表を閉じて、元の画面に戻ります。

● 設定メニュー

ワンセグメニューの ボタンを押すと、設定メニューが表示されます。 ワンセグテレビのチャンネルスキャン、基本設定、及び本体情報表示などの設定を行います。

チャンネル設定

ご覧になる地域に合わせてチャンネルを変更できます。チャンネル設定方法は (→P18)【チャンネル設定】を参照してください。



基本設定

基本設定内では、「音声」、「字幕」の切替設定ができます。



ボタンをタッチすると、選択できる項目が表示されます。お好みの項目を選択し、適用ボタンをタッチすると、設定した内容に切り替わります。

【音声チャンネル】:複数音声に対応している番組の音声チャンネルを主音声(主音声のみ)、 副音声(副音声のみ)、二重音声(主音声と副音声同時)から選択できます。 番組によっては、副音声がない場合があります。その場合は音声を切り替 えることができません。

【字幕】: 字幕表示のオン / オフの設定ができます。

番組によっては、字幕放送がない場合があります。その場合は字幕を切替えることができません。

情報

ワンセグ TV バージョンの情報が表示されます。




メディア再生

● メディアを再生について

メインメニューのメディアアイコンをタッチすると、下記のメディア画面に入ります。



- **ムービー** ※他のアプリケーションと同時起動することはできません。
 - メディアメニュー画面でムービーアイコンをタッチすると、ムービーリスト画面に入ります。

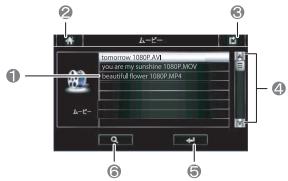

- 1 リスト項目: リストに表示されているファイルを選択することができます。
- 2 ホームメニュー:メインメニューへ戻ります。
- 3 戻る:前画面へ戻ります。
- 4 ページ送り/戻し:リストのページ切替を行います。
- 5 決定:リスト項目で選択したフアイルの再生をします。
- 6 検索: リスト項目 (microSD カード内のムービーファイル) の更新を行います。

【ムービー再生について】 ムービーリスト画面で選択再 生した場合、以下の再生画面 に切り替わります。



- 1 ムービー再生画面
- 2 ホームメニュー:メインメニューへ戻ります。
- 3 戻る:前画面(ムービーリスト画面)へ戻ります。



ご注意

再生中このボタンをタッチすると、ムービー再生を完全に停止して、ムービー リスト画面に戻ります。

- 4 次へ:再生中、次の動画ファイル(チャプター)に切り替わります。
- 5 前へ:再生中、前の動画ファイル(チャプター)に切り替わります。
- 6 再生 / 一時停止:再生中の場合、再生を一時停止します。一時停止中は再生します。
- 7 停止:再生を停止します。
- 8 各操作ボタンを非表示にして、全画面に映像を表示します。
- 9 音量調整: [+] をタッチすると音量が上がり、[-] をタッチすると、音量が下がります。
- 10 プログレスバー: 再生時間をバー表示します。バーの左側に表示されている時間は再生時間、右側に表示されている時間は再生ファイルの総時間です。 バーの任意の位置をタッチすると早戻し/早送りができます。



ご注意

書き込み状況やライティングソフトなどにより、日本語フォントが正しく表示できない場合があります。

ミュージック ※他のアプリケーションと同時起動することはできません。

メディアメニュー画面でミュージックアイコンをタッチすると、ミュージックリスト

画面に入ります。



- 1 リスト項目:リストに表示されているファイルを選択することができます。
- 2 ホームメニュー:メインメニューへ戻ります。
- 3 戻る:前画面へ戻ります。
- 4 ページ送り/戻し:リストのページ切り替えを行います。
- 5 決定:リスト項目で選択したファイルの再生をします。
- 6 検索:リスト項目 (microSD カード内のミュージックファイル) の更新を行います。

【ミュージック再生について】 ミュージックリスト画面で選択 再生した場合、以下の再生画面 に切り替わります。



- 1 ミュージック再生画面
- 2 ホームメニュー:メインメニューへ戻ります。

3 戻る:前画面(ミュージックリスト画面)へ戻ります。



ご注意

再生中このボタンをタッチすると、音楽再生を停止して、ミュージックリス ト画面に戻ります。


- 4 停止:再生を停止します。
- 5 再生 / 一時停止: 再生中の場合、再生を一時停止します。一時停止中は再生します。
- 6 前へ:再生中、前の音楽ファイルに切り替わります。
- 7 次へ:再生中、次の音楽ファイルに切り替わります。
- 8 トリックプレイ:リピート/ランダムの切り替えを行います。
- 9 音量調整:[+]をタッチすると音量が上がり、[-]をタッチすると、音量が下がります。
- 10 プログレスバー: 再生時間をバー表示します。バーの左側に表示されている時間は再生時間、右側に表示されている時間は再生ファイルの総時間です。 バーの任意の位置をタッチすると早戻し/早送りができます。



ご注意


書き込み状況やライティングソフトなどにより、日本語フォントが正しく表 示できない場合があります。

- フォト ※他のアプリケーションと同時起動することはできません。

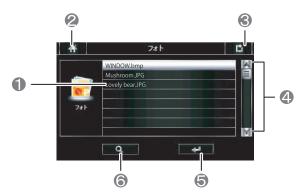

- 1 リスト項目: リストに表示されているファイルを選択することができます。
- 2 ホームメニュー:メインメニューへ戻ります。
- 3 戻る:前画面へ戻ります。
- 4 ページ送り/戻し:リストのページ切替を行います。
- 5 決定:リスト項目で選択したファイルの再生をします。
- 6 検索: リスト項目 (microSD カード内のムービーファイル) の更新を行います。

【フォト再生について】 フォトリスト画面で選択再生 した場合、以下の再生画面に 切り替わります。

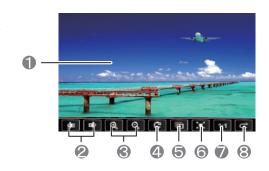

- 1 フォト再生画面。
- 2 前へ/次へ:前のフォトに戻るもしくは次のフォトへの切り替えができます。
- 3 拡大/縮小:再生中のフォトの拡大と縮小切り替えができます。

- 4 回転:再生中のフォトを回転させることができます。
- 5 スライドショー: 全画面スライドショー再生に切り替わります。スライドショー中に画面をタッチするとスライドショーを終了します。
- 6 全画面表示: 再生中のフォトを全画面表示させます。
- 7 オリジナル:拡大や縮小されたフォトを元のサイズに戻します。
- 8 前画面(フォトリスト画面)へ戻ります。



ご注意

書き込み状況やライティングソフトなどにより、日本語フォントが正しく表示できない場合があります。

ゲーム ※他のアプリケーションと同時起動することはできません。

五目並べ/リンク/スネーク/テトリスゲームがあります。



本体設定

● 本体設定について

メインメニューの設定アイコンをタッチすると、下記の本体設定画面に入ります。



明るさ



- 1 画面の明るさを調整できます(10段階)。
- 2 スクリーンセーバーを調整できます(無し/1分/3分/5分/7分/10分)。

サウンド設定



- 1 音量調整ができます (10 段階)。 ナビガイド音声やメディア音量、操作音が連動します。
- 2 タッチ音(操作音)のオン/オフの選択ができます。
- 3 起動音の選択ができます。

タッチパネル補正

タッチパネルの操作にズレがあった場合、 補正を行います。

十字マークの真ん中を2秒程度タッチすると、十字マークが移動しますので、画面の指示に従い、順番に十字マークをタッチしてください。数回繰り返すと、タッチパネル補正が完了します。



言語設定

本体の表示言語(日本語 / 英語)の選択が できます。

言語を選択した後、設定画面からメインメニュー画面へ切り替えると言語が切り替わります。ただし、ナビモードの表示言語は切替が出来ません(日本語固定)。



初期化設定

本体を工場出荷時の設定に戻します。初期 化を行うと、再起動を行い、タッチパネル 補正画面に切り替わります。

ただし、ナビモードの設定は初期化されません。



本体情報

本体情報画面に入ります。



● GPS 情報

メインメニューの GPS 情報アイコンをタッチすると、下記の GPS 情報画面に入ります。



トラブルシューティング

● 一般項目

状 態	原因	処 置
電源が入らない	○本体の電源はオンになっていますか?○シガーアダプターは外れていませんか?○ヒューズは切れていませんか?○充電マーク表示していますか?	◆本体の電源をオンにしてください。●アダブターを差し込んでください。●ヒューズを交換してください。(2A)●10分間以上充電してから電源を入れてください。
音が出ない	○ボリュームが「O」になっていませんか?	●音量を上げてください。
誤動作をする	_	●本体背面のリセットボタンを押して、本体を再起動 してください。
画面に輝点がある	○液晶パネルの特性です。不良ではありません。(有効画素数99.99%以上)	_
タッチパネルの 反応が悪い	○保護シートははがしていますか?○タッチパネル補正を行っていますか?	●保護シートをはがしてください。●タッチパネル補正を行ってください。
音楽再生ができない	○microSDカードは正しく挿入されていますか? ○拡張子は「.mp3」もしくは「.wma」になっていますか?	●microSDカードを正しく差し込んでください。 ●拡張子を確認してください。
動画再生ができない	○microSD カードは正しく挿入されていますか?○拡張子は「.mpeg」、「.wmv」、「.avi」になっていますか?	●microSDカードを正しく差し込んでください。 ●拡張子を確認してください。
写真再生ができない	○microSDカードは正しく挿入されていますか? ○拡張子は「jpg」、「.bmp」、「.png」になっていますか?	●microSDカードを正しく差し込んでください。 ●拡張子を確認してください。
ナビゲーション、 ムービーミュージック、フォトの同時起 動ができない	○本機では他のアプリケーションと同時起動はできません。すべてのアプリケーションは単独での起動になります。	_

● テレビ機能

状 態	原因	処 置
テレビが映らない テレビの映りが分 からない	○アンテナを伸ばしていますか?○チャンネルスキャンはしていますか?○電波の悪い場所を走行していませんか?	●アンテナを引き出してください。●チャンネルスキャンをしてください。●場所や方向により受信状態は変化します。
受信に時間がかかる	○電源ON直後もしくはチャンネルの切替	●電源ON直後もしくはチャンネル切替直後はデータ取得のため、映像を表示するまでの時間がかかる場合があります。
画面にブロックノイズが出る	○自動車、電車、高圧線、ネオンサインなどから電波の影響を受けていませんか?○近くにラジオ放送やアマチュア無線の送信アンテナがありませんか?	●電波の影響を受けない場所まで移動してくださ い。

うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。 該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、サポートセンターにご相談 ください。

● ナビゲーション機能

別冊のナビ取扱説明書をご参照ください。

本機で使用できるメディアについて

● 再生できる音楽データ

ファイルフォーマット	ーマット ビットレート サンプリング周波数		グ周波数
7747073 - 491		44.100kHz	48.000kHz
	96kbps	0	0
	128kbps	0	0
	160kbps	0	0
MP3	192kbps	0	0
	224kbps	0	0
	256kbps	0	0
	320kbps	Δ	Δ
	96kbps	0	0
	128kbps	0	0
	160kbps	0	0
WMA	192kbps	0	0
	224kbps	0	0
	256kbps	0	0
	320kbps	Δ	Δ

- ※△は処理負荷が重くなり、再生動作が遅延する場合があります。
- ※MP3、WMA はサンプリング周波数 44.1kHz、ビットレート 128kbps を推奨します。
- ※著作権保護された WMA ファイルを再生できません。
- ※MP3 の ID3 タグバージョン 2 には対応していません。
- ※データにより正常に再生できない場合があります。

● 再生できる動画データ

ファイルフォーマット	MPEG4、AVI、WMV
動画コーデック	MPEG4 (mpeg4, h264) (320 × 240)25fps; AVI(xvid, mpeg4)25fps
音声コーデック	MP3、AAC

[※]データにより正常に再生できない場合があります。

● 表示できる写真データ

ファイルフォーマット	JPEG、PNG、BMP
推奨ピクセル数	800×480

※写真データを再生する場合、解像度 800×480 のデータを推奨します。解像度 1024×768 以上のデータを再生する場合は処理負荷が重くなり、再生動作が遅延する場合があります。 ※データにより正常に再生できない場合があります。



ご注意

Unix、Linux、Mac など Windows システム以外のシステムから microSD カードにコピーしたデータを再生する時に、再生できない場合があります。

仕様

【品番】	DL-DZ721PN
【画面サイズ】	7インチ液晶ディスプレイ
【対応メモリー】	microSDカード(class10 以上)最大32G Bまで対応
【内蔵メモリー】	8 G B
【地図データ】	4GB ㈱ゼンリン (2021年春リリース版)
【入力電源】	DC5V/ 2A(シガーソケット電源DC12-24V対応)
【内蔵バッテリー】	リチウム電池 DC3.7V 1200mAh
【イヤホン出力】	\circ
【本体サイズ】	約176(W)×109(H)×16(D)mm
【本体重量】	約282 g
【動作環境温度】	-10~60°C
【対応音楽形式】	MP3/WMA
【対応フォト形式】	JPEG/PNG/BMP
【対応動画形式】	MPEG4/AVI/WMV
【付属品】	ワンセグポータブルナビ本体、吸盤付きスタンド、タッチペン、 シガー電源アダプター、吸盤トレイ(3M粘着シート付き)、 取扱説明書、 ナビゲーション取扱説明書、保証書

※商品仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります、予めご了承ください。

【内蔵バッテリー(リチウム電池)について】

- ・内蔵バッテリーには寿命があり、消耗品となります。
- ・内蔵バッテリーは消耗に伴い膨張する場合があります。これはリチウム電池の特性であり、安全 上問題ありません。
- ・内蔵電池の膨張による故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、予めご承知ください。なお、保証対象外のため、修理可能な場合であっても有償修理となります。
- ・安全のため、+60°以上では内蔵バッテリーは使用できません。

【バッテリー充電について】

本機は使用していない状態でも放電されますので、はじめてお使いになられる場合や長期間で使用されなかった場合は、必ず付属のシガーアダプターを車両のシガーソケットに挿し、充分に充電してからお使いください。

なお、充電時間が短い場合、電源が入らないまたは電源が入っても起動中に電源が落ちてしまう場合がありますのでご注意ください。

※充電時間のおおよその目安は約15分となります(バッテリーの使用頻度や温度環境により誤差があります)

その他

お手入れについて

ご使用後は各部品を清潔な状態を保ってください。

お手入れを行う際は必ず、電源プラグをコンセントから外してください。

● 長期間使用しない場合は

本製品を長期間使用されない場合でも、定期的(3か月毎)に充電を行ってください。

● 高温、熱になる場所は

直射日光や発熱体の付近など高温になる場所で長時間放置・使用しないください。夏の密閉 された車内に保管しないでください。

●故障や各部品を紛失/破損した場合は

修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合には、本書巻末にある製品保証書に必要事項を記入し、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。 保証期間が過ぎている場合や、保証規定によらない故障、部品紛失の場合はお客様のご希望により有償修理となります。

● 廃棄する場合は

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体が定める方法に従って廃棄してください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承下さい。 ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。その他 の責任は一切、お受けすることができませんのあらかじめご了承下さい。

MEMO

Diletto

販売元:**株式会社イノベイティブ販売**

〒343-0003 埼玉県越谷市船渡68-8 http://www.innovativesale.co.jp/

お問い合わせはサービスセンターへ

- ▼電話でのお問い合わせ **048-970-5027**(通話料がかかります) 電話受付時間 平日 9:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝祭日、弊社休業日は除く)
- ▼メールでのお問い合わせ cs@innovativesale.co.jp