

Regeo **ADAYO**

マルチメディアプレーヤー

DN6V56A

取扱説明書



保証書別添付

このたびは、お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

- 『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な時にお読みください。
保証書は『お買い上げ日・販売店名』などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り下さい。

目次

はじめに

■ 注意事項	1-4
■ 商品構成一覧	5
■ 本体各部のはたらき	6
■ 基本操作	7
■ ディスクモードの操作について	8-11
■ ラジオモードの操作について	12
■ USBデバイス/SDカード内ファイルの再生	13-15
■ Bluetoothを使用する	16-19
■ ホーム画面	20
■ 他のモード	21
■ EQ設定	22
■ 本体設定	23-25
■ 電源・ケーブルの接続方法	26
■ トラブルシューティング	27
■ 製品仕様	28

※本取扱説明書記載の画像やイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を区分して説明します。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明します。

	禁止	「絶対にしてはいけない内容」です。
	強制	「実行しなければならない内容」です。

安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告

必ず規定容量のヒューズを使用する。
また、交換は専門技術者に依頼する。

⚠ 規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、サービスセンターにご依頼ください。

取り付けには車両の保安部品のボルトやナットを絶対に使用しない。

🚫 ステアリングやブレーキなどの保安部品のボルトやナットを使用して取り付けると、事故の原因となります。

取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめる。

⚠ 車の電装品(ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど)が正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

車のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認して取り付ける。

⚠ 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線に干渉や接触しないようにしてください。また、加工部のサビ止めや浸水防止の処置を施してください。火災や感電、事故の原因になります。

故障や異常のまま使用しない。

🚫 煙が出る、変なにおいがする等の異常な状態で使用すると発火などの原因となります。

※直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

運転や視界を妨げたり、同乗者に危険をおよぼす場所には、絶対に取り付けない。

🚫 運転に支障をきたす場所(シフトレバー、ハンドル付近など)、前方・後方の視界を妨げる場所、同乗者に危険をおよぼす場所への取り付けは、交通事故やけがの原因になります。

運転手は走行中に操作をしない、また、画像・表示を注視しない。

🚫 走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。

コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回す。

⚠ ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないよう引き回し、まとめたり固定しておくなど、配線処理をしてください。事故やけがの原因になります。

DC12Vマイナスアース車で使用する。

⚠ 本機はDC12Vマイナスアース車専用です。上記以外のお車には使用しないでください。火災や故障の原因となります。

分解や改造はしない。

🚫 内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。

※内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告

キャップなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない。

🚫 あやまって飲み込むおそれがあります。万が一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

機器内部に水や異物を入れない

🚫 内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良になるばかりでなく、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。飲み物などがかからないうようにご注意ください。

大きな音量で使用しない。

🚫 車外の音が聞こえない状態での運転は、交通事故の原因になります。

指示に従って正しく配線・取り付けをおこなう。

❗ 説明書に従って正しく配線・取り付けをしないと火災や事故の原因となります。

使用しないコードの先端などは、絶縁する。

❗ 被覆がない部分が車の金属部に接触しないように、テープなどで絶縁してください。ショートにより火災や感電の原因になります。

配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子を外しておく。

❗ バッテリーのマイナス端子をつないだまま配線・取り付け作業をすると、ショートによる事故や感電、けがの原因になります。

雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない。

👉 落雷による感電のおそれがあります。

振動の多いところや不安定な場所に取り付けない。

🚫 傾いた場所、強い曲面などに取り付けると、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠ 注意

本機の通風孔を塞がない

- 🚫 内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

配線・取り付け/取り外しは、専門技術者に依頼する。

- ❗ 取り付けと配線は、専門技術と経験が必要です。

※安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

車載用以外には使用しない。

- 🚫 車載用以外(例えばレジャーポートやアウトドアなど)に使用すると、発煙・発火、感電やけが、故障の原因になる場合があります。

強い衝撃を与えない。

- 🚫 落下させる、叩くなどして衝撃を与えると、故障や火災の原因になる場合があります。

コードをかみ込ませたり、引っ張ったり傷つけない。

- 🚫 ショートや断線により、発火や故障の原因となることがあります。

必ず付属品や指定の部品を使用する。

- ❗ 指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

高温になる場所などに取り付けない。

- 🚫 直射日光やヒーターの熱風などが直接あたると内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない。

- 🚫 雨や洗車などで水がかかつたり、湿気・ほこり・油煙などが入ると、発煙・発火、感電、故障の原因になることがあります。

使用上のご注意

安全運転をお心がけください

- 本機を使用中の交通事故、交通違反に関しては、弊社は一切その責任を負いかねます。

エンジンをかけてご使用ください

- エンジンを止めて長時間使用すると、車両バッテリーが消耗します。なお、アイドリングが禁止の区域もありますので、地域の条例などに従って使用してください。

液晶ディスプレイについて







- 先端が固いもの(ボールペン、ピン、爪の先など)は使わず、必ず指で触れて操作をおこなってください。また、指で叩いたり、強く押さないでください。傷、破損、誤動作の原因となります。
- お手入れの際は洗剤(ガラス用クリーナーを含む)を使用しないでください。表面の汚れなどは、乾いたやわらかい布(マイクロファイバークロス、液晶用のクリーナーやメガネレンズ用のクリーニングクロスなど)で軽く拭いてください。
- 車から離れるとき(本機を使用しないとき)は、本機に直射日光が当たらないように車のサンシェードなどをお使いください。
- 冷暖房を入れた直後など、水蒸気で画面がくもったり、露(水滴)で正しく動作しないことがあります。約1時間ほど放置してからご使用ください。
- 液晶ディスプレイの画素は99.99%の精度で管理されていますが、0.01%以下でドット抜けするものがあります。そのため黒点が現れたり、赤・緑・青の点が常時点灯する場合がありますが、故障ではありません。

免責事項について


- 本機の使用や使用不能によって生じる付随的な損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)に関して、弊社は一切その責任を負いかねます。
- 火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、お客様の故意または過失、誤った使用、異常な条件下での使用などにより本機および車両に損害・故障が生じた場合、補償は致しかねます。
- プライバシー保護のため、本機に登録した個人情報は、お客様の責任において取り扱いや管理をおこなってください。弊社は一切の責任を負いかねます。

商品構成一覧表

本機には、次のものが同梱されています。設置、接続の前にご確認ください。万が一、足りない場合や破損していた場合は、販売店またはサービスセンターまでご連絡ください。

■ 製品本体	■ マニュアル
	
■ 保証書	■ 電源ケーブル
	
■ 外付けマイク	■ Carplay/Android Auto用ケーブル
	
■ リバース/パーキングケーブル	■ メディア用USB/外付けマイク接続ケーブル
	
■ ビデオ/オーディオ出力ケーブル	■ ビデオ/オーディオ入力・ステアリングコントロールケーブル
	
■ スピーカーケーブル	■ 取り付けネジ（長短：各8本）
	
■ 固定用クランパー	■ 配線止めクリップ
	

本体各部のはたらき

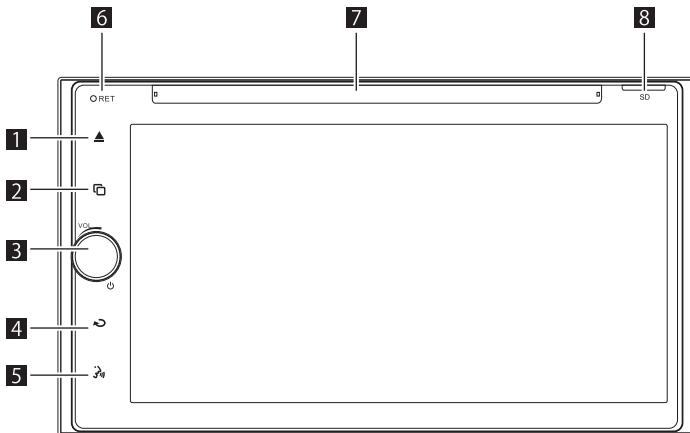

1、▲ボタン
ディスクをイジェクトします。

2、□ボタン
ホーム画面を表示します。

3、⌂/VOLボタン
短押し：音声のミュートをON/OFFします。
長押し：画面を消灯します。
左右にまわす：音量を調整できます。

4、↖ボタン
前のメニューに戻ります。

5、⌂ボタン
音声コントロールモードに入れます。
(iPhone/Android音声認識)

6、リセットボタン

7、ディスクスロット
ディスクの挿入口です。
※ディスクを挿入する前に、本体上部の
輸送ネジを取り外してください。
※輸送ネジが装着されている状態では、
ディスクを挿入することができません。

8、micro SDカードスロット

基本操作

電源を入れる

イグニッションキーを「ACC」または「ON」にすると、本機の電源がONになります。オープニング画面が表示された後、ホーム画面が表示されます。

音声をミュートする

⌚/VOL ボタンを押すと音声がミュート（消音）されます。

⚠ もう一度⌚/VOLボタンを押す、又は左右にまわして音量を調節するとミュートが解除されます。

音量を調整する

本機の音量を0(オフ)から40(最大)まで段階的に調整できます。⌚/VOLボタンを左右に回して音量を調整します。

ホーム画面を表示する

本機の  ボタンをタッチすると、ホーム画面が表示されます。



1. ホーム画面

選択したい項目をタッチすると、各種モードに入れます。
画面を左右にスライド操作すると、次のページを表示します。

2. 日時を表示します。

3. 音楽メニュー画面を表示します。

4. ラジオ画面を表示します。

5. アプリメニュー画面を表示します。

6. Bluetooth電話画面を表示します。

7. 設定画面を表示します。

アプリメニュー画面を表示する

ホーム画面の  アイコンをタッチすると、アプリメニュー画面が表示されます。



ディスクモードの操作について

ディスクの挿入

ディスクをディスク挿入口に挿入すると、自動的にディスクモードに切り替わります。

ディスクの取り出し

▲ ボタンを押すとディスクが取り出されます。

ディスクの再生

ディスクが挿入されると、画面上に「Loading ...」と表示されます。MP3 / WMAまたはファイルが混在しているディスクの場合、読み取り時間が1分を超える場合もあります。

⚠ 本機はCPRMディスクの再生には対応しておりません。

再生/一時停止

- 再生中に ▶ を押すと、再生が一時停止します。
- ▶ を押すと再生が始まります。

必要なトラック/チャプターを選択

|◀◀または▶▶|を押して、前または次のトラック/チャプターにスキップします。

リピート

再生中に ↗ボタンを押すと、リピート再生が選択されます。

サーチ

- コントロールバーの をタッチします。
- チャプタ番号を入力します。
- [はい]を押して確定します。

必要なトラック/チャプターを選択

DVDに複数の音声言語がある場合、▶ボタンを押して音声言語を選択します。

DVD字幕選択

DVDに複数の言語字幕がある場合、💬ボタンを押して字幕言語を選択し、字幕を表示します。

ディスクモードの操作について一つづきー

DVD/CD再生

ディスクスロットにDVDを挿入する、または本機にDVDが挿入されているときにアプリメニューのディスクをタッチするとDVD再生画面に切り替わります。一部のディスクの場合、再生するには音楽/ビデオ/写真を選択する必要があります。

[DVD再生中画面]



1、戻るアイコン
ホーム画面に戻ります。

2、リストアイコン
再生リストが表示されます。

3、プログレスバー
再生経過時間をバー表示します。

4、前へアイコン
短押し:前のチャプターに戻ります。
長押し:早戻し再生をおこないます。

5、再生 / 一時停止アイコン
ディスクの再生/一時停止を行います。

6、次へアイコン
短押し:次のチャプターへ進みます。
長押し:早送り再生をおこないます。

7、次へページ
操作パネルの次のページを表示します。

8、時計表示

9、EQメニュー
EQ設定画面を表示します。

10、リピートアイコン
リピート再生の設定を選択します。

11、サーチアイコン
チャプターの検索を行います。

12、音声アイコン
ディスクに2種類以上の音声または音声言語が収録されている場合、再生中に音声を切り替えることができます。

※音声の切り替えに多少時間がかかる場合があります。

13、字幕アイコン
字幕表示に対応しているディスクの場合、タッチするたびに字幕言語が切り替わります。
※字幕言語の切り替えに多少時間がかかる場合があります。

14、アングルアイコン
マルチアングル対応ディスクの場合、このアイコンをタッチするたびに各アングルに切り替えできます。

15、前ページ
操作パネルの前のページへ戻ります。




ディスクモードの操作について一つづきー

CD再生

ディスクスロットにCDを挿入する、または本機にCDが挿入されているときにアプリメニューのディスクをタッチするとCD再生画面に切り替わります。一部のディスクの場合、再生するには音楽/ビデオ/写真を選択する必要があります。

[CD再生中画面]

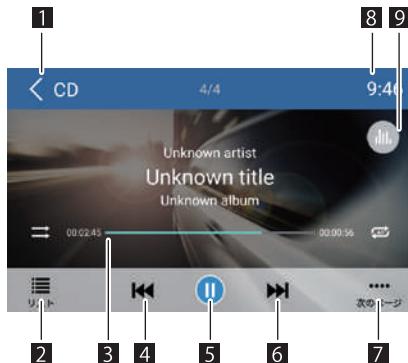

1、戻るアイコン
ホーム画面に戻ります。

2、リストアイコン
再生リストが表示されます。

3、プログレスバー
再生経過時間をバー表示します。

4、前ヘアアイコン
短押し:前のトラックに戻ります。
長押し:早戻し再生を行います。

5、再生 / 一時停止アイコン
ディスクの再生/一時停止を行います。

6、次ヘアアイコン
短押し:次のトラックへ進みます。
長押し:早送り再生をおこないます。

7、次ページ
操作パネルの次のページを表示します。

8、時計表示

9、EQメニュー
EQ設定画面を表示します。

10、シャッフルアイコン
シャッフル再生の設定を切り替えます。

11、リピートアイコン
リピート再生の設定を切り替えます。

12、サーチアイコン
トラックを直接選択できます。

13、前ページ
操作パネルの前のページへ戻ります。

ディスクモードの操作について一つづき一

ミックスディスク再生

ミックスディスクを挿入すると、ディスクが読み込まれ、ファイルリストが表示されます。一部のディスクの場合、再生するには音楽/ビデオ/写真を選択する必要があります。



1、戻るアイコン
再生画面に戻ります。


2、音楽リストアイコン
音楽リストが表示されます。

3、ビデオリストアイコン
ビデオリストが表示されます。

4、写真リストアイコン
写真リストが表示されます。

5、ファイルリストアイコン
ファイルリストが表示されます。

写真を表示中は、画面上(上部を除く)をタッチすると、操作パネルが表示されます。

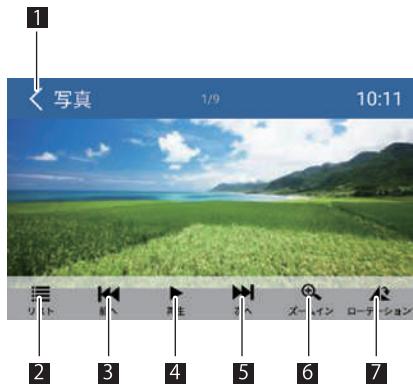

1、戻るアイコン
ホーム画面に戻ります。

2、リストアイコン
写真リストが表示されます。

3、前へアイコン
前の写真へ戻ります。

4、再生/一時停止アイコン
再生/一時停止を行います。

5、次へアイコン
次の写真へ進みます。

6、ズームイン/ズームアウトアイコン
画像の縮尺を変更します。

7、ローテーション
画像を回転します。

ラジオモードの操作について

ラジオ操作

ホーム画面の またはアプリメニューの【ラジオ】をタッチするとラジオモード画面が表示されます。



USB デバイス/ SDカード内ファイルの再生

本機では、microSDカード・USBメモリーを使用して、PCなどで保存した音楽、ビデオ、静止画の再生ができます。

△ご注意

- ・microSDカードは本機フロントパネルのmicroSDカードスロットに力ちと音がするまで確実に差し込んでください。
- ・microSDカード/USBメモリー内のファイルを再生中に取り外しをおこなうと、データが損傷する場合があります。必ずファイルの再生を停止し、メインメニュー画面に戻ってから取り外すか、本機の電源をオフにしてから取り外しをおこなってください。
- ・全てのmicroSDカード/USBメモリーの動作を保証するものではありません。

音楽再生

ホーム画面の  または、アプリメニューの[音楽]を選択すると、デバイス内の音楽ファイルが表示されます。

1、戻るアイコン
再生画面に戻ります。

2、サムネイル
タッチすると再生中画面を表示します。

3、お気に入り
お気に入りに登録した曲ファイルを表示します。

4、曲一覧表示
曲ファイル一覧を表示します。

5、アーティスト別表示
曲ファイルをアーティスト別で表示します。
6、アルバム別表示
曲ファイルをアルバム別で表示します。

7、ファイル表示※画面を下にスクロールすると表示されます。USB/SDルートディレクトリにあるファイルを表示します。

8、ファイル名表示
ファイル名が表示されます。
画面を上下にスクロールして項目をタッチすると再生が開始されます。

9、サーチアイコン
曲一覧が表示されます。

10、お気に入り登録アイコン
曲ファイルをお気に入りに登録します。
既にお気に入りに登録されている場合、もう一度タッチするとお気に入り登録を解除します。

11、EQメニュー
EQ設定画面を表示します。

12、リストアイコン
リスト画面を表示します。

13、前ヘアイコン
短押し:前の曲ファイルに戻ります。
長押し:早戻し再生を行います。

14、再生/一時停止アイコン
再生/一時停止を行います。

15、次ヘアイコン
短押し:次の曲ファイルへ進みます。
長押し:早送り再生を行います。

16、次ページ
操作パネルの次のページを表示します。

[リスト画面]




[再生中画面]



USBデバイス/SDカード内ファイルの再生一つづき一

[再生中画面]

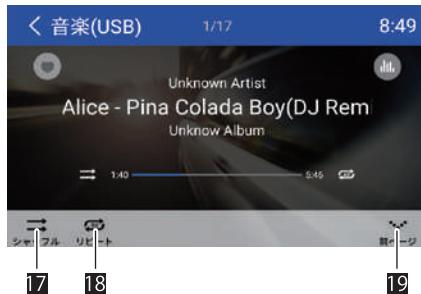

17、シャッフルアイコン
シャッフル再生の設定を切り替えます。

18、リピートアイコン
リピート再生の設定を切り替えます。

19、前ページ
操作パネルの前のページへ戻ります。

ビデオ再生

アプリメニューのビデオを選択すると、デバイス内のビデオファイルが表示されます。

[リスト画面]



1、戻るアイコン
再生画面に戻ります。

2、ソース選択
読み込むソースを選択します。

3、ファイル表示
ファイル一覧が表示されます。
画面を上下にスクロールして項目をタッチすると
再生が開始されます。

4、サムネイル
サムネイルを表示します。もう一度タッチすると
ファイル一覧が表示されます。

5、EQメニュー
EQ設定画面を表示します。

6、リストアイコン
ビデオファイルをリスト表示します。

7、プログレスバー
再生経過時間をバー表示します。

8、前ヘアイコン
短押し:前のビデオファイルに戻ります。
長押し:早戻し再生を行います。

9、再生/一時停止
再生/一時停止を行います。

10、次ヘアイコン
短押し:次のビデオファイルへ進みます。
長押し:早送り再生を行います。

11、次ページ
操作パネルの次のページを表示します。

[再生中画面]



USBデバイス/SDカード内ファイルの再生一つづき一

[再生中画面]



12、シャッフルアイコン
シャッフル再生の設定を切り替えます。


13、リピートアイコン
リピート再生の設定を切り替えます。

14、前ページ
操作パネルの前のページへ戻ります。

静止画再生

アプリメニューの写真を選択すると、デバイス内の静止画ファイルが表示されます。

[リスト画面]

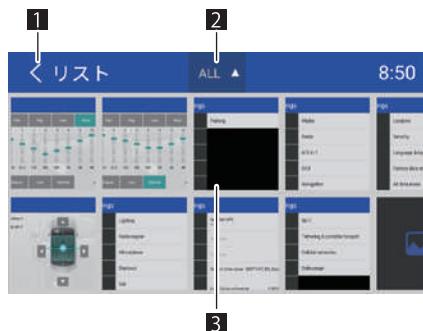

1、戻るアイコン
再生画面に戻ります。

2、ソース選択
読み込むソースを選択します。

3、ファイル表示
ファイル一覧が表示されます。
画面を左右にスライド操作して項目をタッチすると
再生が開始されます。

Bluetoothを使用する

本機では、Bluetoothに対応する携帯電話およびオーディオ機器を接続して利用できます。利用するには本機とBluetoothデバイスを登録(ペアリング)する必要があります。

Bluetoothデバイスの接続手順

Bluetooth機器を使用する場合、あらかじめ本機にBluetooth機器を登録(ペアリング)する必要があります。以下の手順に従って、Bluetooth機器の登録をおこなってください

手順1)

ホーム画面の  をタッチすると、Bluetooth接続画面に切り替わります。
※Bluetooth接続が完了している場合、Bluetooth電話画面に切り替わります。



手順2)

本機と接続したいBluetoothデバイスのBluetooth設定をオンにし、デバイス側にて周辺検索を行います。検索する機器名称は「DN6V56A」となります。本機側から接続したいデバイスを検索する場合は、 アイコンをタッチします。

手順3)

Bluetoothデバイス側に「DN6V56A」と表示されたら、デバイス側の指示に従い、ピンコードを入力してください(工場出荷時ピンコード:0000)

手順4)

ピンコード入力後、ペアリングが成功すると、Bluetooth電話画面に切り替わります。



⚠ ご注意

※Bluetoothデバイスが初めて本機を検索する際、時間がかかる場合があります。

※一部のBluetoothオーディオプレーヤーと本機を接続した場合、正しく動作しない場合があります。

※すべての携帯電話と本機の互換性を保証するものではありません。

Bluetoothを使用する一つづき一

Bluetooth電話について

本機とデバイスのペアリング完了後、ホーム画面の  もしくは、アプリメニューの【Bluetooth電話】をタッチするとBluetooth電話画面が表示され、ハンズフリー通話をおこなうことができます。

Bluetooth電話画面



1. 戻るアイコン
ホーム画面に戻ります。

2. デバイスリストアイコン
本機に登録されたBluetoothデバイスを表示します。

3. 通話履歴アイコン
本機と接続されている携帯電話の発信履歴/着信履歴/不在着信を表示します。※本機接続後以降の履歴

4. 連絡先アイコン
接続中の携帯電話に保存されている電話帳が表示されます。※同期を許可した場合のみ

5. ダイヤルアイコン
10キー画面を表示します。

電話をかける



Bluetooth電話画面からダイヤルアイコンをタッチすると、10キー画面が表示されます。
番号を入力し、 をタッチすると電話を発信します。
 をタッチすると入力した数字を削除します。

電話をかける



通話中は左図の画面が表示されます。


1. 終話アイコン
通話を終了します。

2. ミュートアイコン
本機のマイクをミュートします。ミュート中はこちらの音声が相手に聞こえなくなります。ミュートを解除するにはもう一度アイコンをタッチします。

3. 10キーアイコン
10キー画面を表示します。

4. 音声出力切り替え
本機と接続されている携帯電話と本機を切り替えます。

着信に応答する

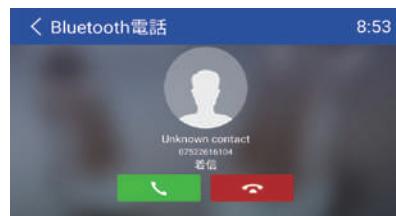

着信があった場合は左図の画面が表示されます。

：  を押すと、着信に応答することができます。
：  ボタンを押すと着信を拒否します。

Bluetoothを使用する一つづきー

電話帳からの呼び出し




Bluetooth電話画面から アイコンをタッチすると、接続中の携帯電話の電話帳が表示されます。目標番号を選択し番号をタッチすると呼び出しを開始します。

お気に入りの登録



Bluetooth電話画面から アイコンをタッチすると、接続中の携帯電話の電話帳が表示されます。目標番号を選択し番号を長押しすると、お気に入りの登録画面が表示されます。

通話履歴

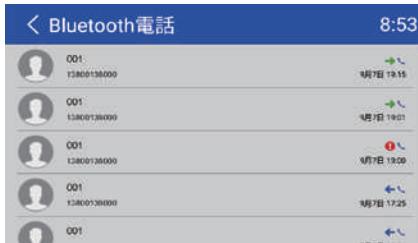

Bluetooth電話画面から アイコンをタッチすると、本機と接続されている携帯電話の発信履歴/着信履歴/不在着信を表示します。

…着信履歴

…発信履歴

…不在着信

⚠️ご注意

※電話帳表示・通話履歴表示は接続されている携帯電話と同期を行う必要があります。

Bluetooth電話画面のデバイスリスト から をタッチして電話帳同期を行ってください。

※初回は同期するまで数分かかることがあります。

ペアリングの解除方法



Bluetooth電話画面から アイコンをタッチすると、本機と携帯電話のペアリングを解除します。

Bluetoothを使用する一つづきー

Bluetooth音楽について

本機とデバイスのペアリング完了後、アプリメニューのBluetooth音楽をタッチすると、Bluetooth音楽再生画面が表示されます。

[再生中画面]



1. 戻るアイコン
ホーム画面に戻ります。

2. 切断アイコン
接続中のBluetoothデバイスのペアリングを解除します。

3. 前ヘアイコン
前の曲へ戻ります。

4. 再生/一時停止アイコン
再生/一時停止をおこないます。

5. 次ヘアイコン
次の曲へ進みます。

6. Bluetooth電話アイコン
Bluetooth電話画面に切り替えます。

Bluetooth設定

Bluetooth電話画面のデバイスリスト から をタッチすると、Bluetooth設定画面が表示されます。



1. 戻るアイコン
Bluetooth接続画面に戻ります。

2. 自動接続
接続が切断されたり、システムが再起動した場合、
本機が自動的にBluetoothデバイスへの再接続
を実行します。

3. 自動応答
着信時、数秒経過後に自動的に応答するこ
とができます。

4. PINコード
ペアリング時のピンコードを変更することができます。
(工場出荷時PINコード:0000)

5. 電話帳同期
ペアリング済みの携帯電話の電話帳を本機と同期
します。

Apple CarPlayを使用する

iPhoneを接続する

本機にiPhoneを接続し、Apple CarPlayを使用することができます。
Apple CarPlayの詳細については下記のサイトにてご確認ください。

<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>

手順1)

iPhoneと本機をUSBケーブルで接続してください。

手順2)

iPhoneのロックを解除してください。

手順3)

接続が完了すると、ホーム画面の 1「Apple CarPlay」アイコンが緑色になります。
アイコンをタッチしてください。



Apple CarPlay画面を閉じる

本機の 2「ボタン」を押すとホーム画面に戻ります。

Siriを使う

本機の 3「ボタン」を押すとSiriが起動できます。

⚠️ご注意

- ・iPhoneやアプリの仕様によっては、本機の画面に表示できない場合があります。
- ・Apple CarPlayについての詳細は、Apple CarPlayサポートサイトをご確認ください。
<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>

Android Auto™を使用する

Androidスマートフォンを接続する

本機にAndroidスマートフォンを接続し、Android Auto™を使用することができます。
Android Auto™の詳細については下記のサイトにてご確認ください。

<https://www.android.com/auto/>
<https://support.google.com/androidauto>

手順1)

Androidスマートフォンと本機をUSBケーブルで接続してください。

手順2)

Androidスマートフォンのロックを解除してください。

手順3)

接続が完了すると、ホーム画面の①「Android Auto」アイコンが水色になります。
アイコンをタッチしてください。



Android Auto画面を閉じる

本機の②「□ボタン」を押すとホーム画面に戻ります。

音声認識を使う

本機の③「♪ボタン」を押すと音声認識が起動できます。

△ご注意

- スマートフォンやアプリの仕様によっては、本機の画面に表示できない場合があります。
- Android Autoは、Android 5.0以上のスマートフォンに対応しています。
- システム設定メニューの入力/出力設定でUSB MTPをオンに設定している場合は、Android Autoは使用できません。
- Android Autoを使用する場合は、スマートフォンへ専用アプリのインストールが必要です。
※Android 10.0以降のスマートフォンでは、専用アプリのインストールは必要ありません。
- Android Autoについての詳細は、Android Autoサポートサイトをご確認ください。
<https://www.android.com/auto/>
<https://support.google.com/androidauto>

その他のモード

A/V入力アイコン

ホーム画面のA/V入力アイコンをタッチすると、AV画面が表示されます。

※AV INに外部機器が接続されている場合のみ表示できます。


※AV INケーブルは別売になります。

ステアリングコントロール


ホーム画面のSWCアイコンをタッチすると、ステアリングコントロール設定画面が表示されます。音楽再生や音量調整などの機能を車両のステアリングリモコンから操作することができます。



1、ホーム画面のSWCをタッチすると、
ステアリングコントロール設定画面が表示さ
れます。

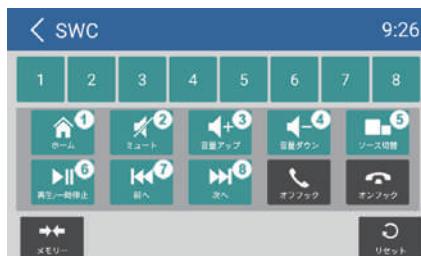

2、メモリーさせたい順番の数字をタッチした後、
メモリーさせたい項目をタッチします。
複数ある場合はその作業を繰り返し、最後に
メモリーアイコンをタッチします。
設定をリセットしたい場合は[リセット]をタッチ
してください。

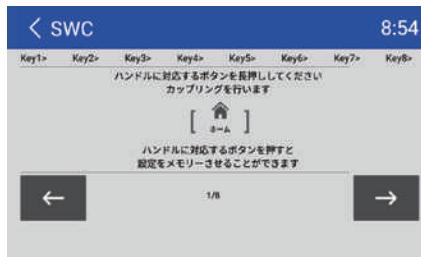


3、画面の指示に従い、ハンドルの任意のボタンを
長押ししてください。

EQ設定

EQ(イコライザー)設定

ホーム画面のイコライザーアイコンをタッチすると、EQ(イコライザー)設定画面に切り替わります。

EQ設定画面

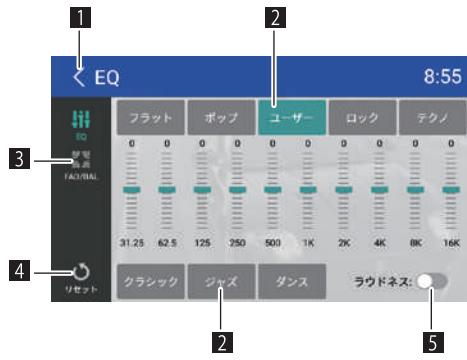

1. 戻るアイコン
前の画面に戻ります。


2. EQプリセット
各プリセットをタッチすると、イコライザーが自動で設定されます。お好みのイコライザー設定にする場合は「ユーザー」を選択し、周波数のメモリをタッチして調整します。

3. FAD/BAL
フェーダー/バランス設定画面に切り替わります。

4. リセット
EQ設定値を工場出荷状態に戻します。

5. ラウドネス
オンにすると低高音を補正します。

フェーダー/バランス設定画面

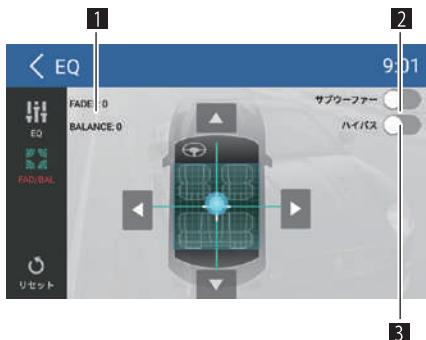

1. フェーダー/バランス
上下左右の各ボタンをタッチすることで、前後左右のスピーカーバランスを調整することができます。

2. サブウーファー
サブウーファーレベル/ローパス/段階(位相)の調整することができます。

3. ハイパスの調整することができます。

本体設定

本体設定

ホーム画面のDA設定をタッチすると、本体設定画面が表示されます。



- 1、戻るアイコン
ホーム画面に戻ります。
- 2、イルミネーション
イルミネーションを白/青から選択できます。
- 3、画面消灯モード
画面消灯開始の時間をオフ/15/30秒から選択できます。
- 4、ピーブ音
ピーブ音(操作音)のon/offを切り替えます。



- 5、日付を設定
本機の日付を設定します。
- 6、時刻を設定
本機の時刻を設定します。
- 7、24時間表示
on…時刻表示を「24時間」で表示します。
off…時刻表示を「12時間」で表示します。



- 8、ソースレベル調整
ソースを切り替えた時、ソースごとに音量の違いが出ないよう、各ソースの音量差を調整することができます。

本体設定-つづき-

音量



プログレスバー

調整したいソースを選びと左図が表示されます。
中央のプログレスバーの●を左右に動かし、
お好みの音量に調整することができます。

△ご注意

- ・調整中に本体の①/VOLボタンを回すと、現在視聴しているソースの音量が変化します。
必ずプログレスバーで調整してください。
- ・BluetoothやApple CarPlayの音量など接続する機器に音量調整機能がある場合は、その機器の音量調整によって本機からの音量が変化します。

ディスク設定



9、視聴制限

パレンタル(視聴制限)レベルを設定します。
工場出荷時パスワード:000000

KID SAF	子供向け
G	一般向け
PG	保護者の手引きが必要
PG 13	保護者の厳重な注意が必要
PGR	保護者の制限が必要
R	保護者の同伴が必要
NC17	17歳未満は鑑賞禁止
ADULT	成人向け

10、パレンタル

新しいパスワードを設定します。

設定



11、言語と入力

本機の表示言語を設定します。

- ・日本語
- ・ENGLISH

12、データの初期化


本機を工場出荷状態に戻します。

13、バックライト

画面の明るさを調整できます。

本体設定-つづき-


システム

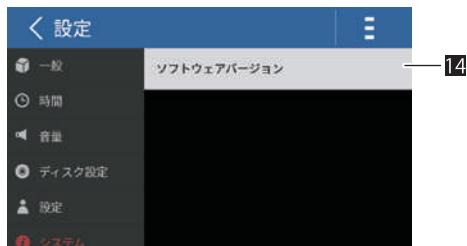

14、ソフトウェアバージョン
ソフトウェアのバージョンを表示します。

電源・ケーブルの接続方法

配線図

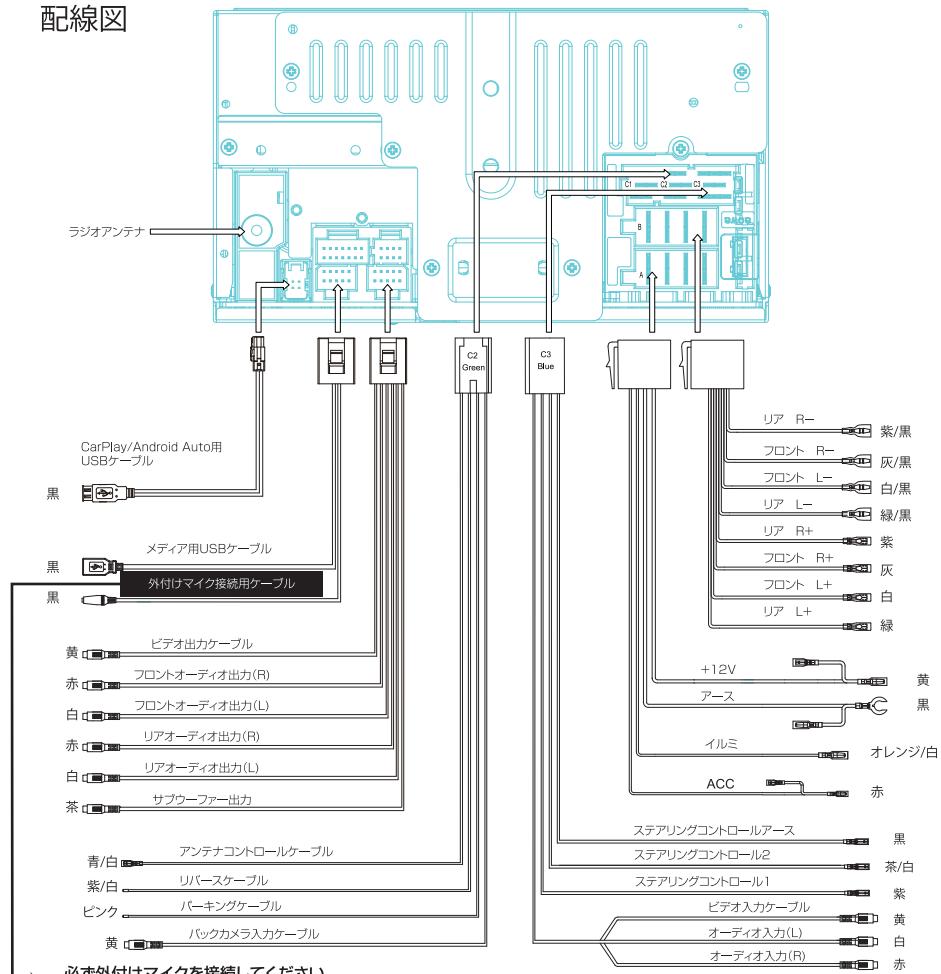

【接続時に気をつけていただきたいこと】

●アース線について

製品の発送や搬運を防ぐために、アース線を必ず一番最初に接続してください。

車の電子機器部に確実に取り付けてください。ノイズ防止のため、できる限りナビゲーション本体の近くに接続してください。

●バッテリー電源

車のエンジンスイッチON/OFFに関係なく、常にバッテリーから電源が供給される電源回路へ接続してください。

●アクセサリー電源について

車のエンジンスイッチをACCポジションにした時、電源が供給される電源回路へ接続してください。エンジンスイッチにACCポジションがない車には絶対に接続しないでください。

アクセサリー電源は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には接続しないでください。接続すると、車のバッテリーが消耗し、バッテリー上がりの原因になります。

●アンテナコントロールについて

ガラスマルチナビなど、アンテナブースターの電源がある場合は、必ず、本機の青いコード(アンテナコントロール)を車側のアンテナブースターの電源に接続してください。接続しないと車種によっては、ラジオ放送の受信ができない場合があります。

●パーキングブレーキについて

車が停車していることを確認するためを使用します。パーキングブレーキ線は、必ずパーキングブレーキスイッチの電源側に接続してください。接続しないと車の機能が使用できなくなります。

●イルミネーション

当のライトONした時に電源が供給される電源回路へ接続してください。

●バック信号入力

この接続は車の前進/後退を判断するものです。バックランプのリード線などシフトレバーをリバースの位置にした際、電圧が変化するリード線に接続してください。

※接続しないと、前進/後退を正しく検知することができないため、車自走がされる場合があります

●外付けマイク

※接続しないと音声認識を使用できません。

トラブルシューティング

本機を使用時に、万が一不具合が生じた場合は、修理に出す前にまず下記の項目を確認してください。下記の項目を試しても改善されなかった場合は、販売店またはサービスセンターまでお問い合わせください。

症状	考えられる原因	対処方法
本体		
電源が入らない。	・電源ケーブルは正しく接続されていますか? ・ヒューズは切れていませんか? ・他の機器のノイズを受けていませんか?	・配線を確認してください。 ・ヒューズを交換してください(15A) ・本機から他の機器を離してください。
音が出ない。	・音声がミュートになっていますか? ・ケーブルは正しく配線されていますか?	・ミュートを解除してください。 ・配線を確認してください。
タッチパネルが反応しない/反応が悪い。	・液晶の保護フィルム等は貼っていませんか?	・工場出荷時の液晶保護フィルムは、輸送中等の傷を防ぐものです。必ず剥かしてからご使用ください。
液晶のドットが欠けている。	-	液晶ディスプレイは高精度の技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。
ラジオモード		
電波が受信できない。	・アンテナは正しく接続されていますか? ・LOC/DX機能が設定されていますか?	・アンテナを正しく接続してください。 ・DXを選択してください。
ディスク/USB/SDカード		
再生できない。	・ディスクが汚れていますか? ・本機に対応したディスク/ファイル形式ですか? ・ディスクが正しく挿入されていますか? ・USBメモリー/microSDカードが正しく装着されていますか?	・ディスクをクリーニングしてください。 ・ディスク/ファイル形式の種類を確認してください。 ・ディスクの挿入向きを確認してください。 ・USBメモリー/microSDカードによっては、正しく認識しない場合があります。別のUSBメモリー/microSDカードをお試しください。
再生中に音声や映像が飛び。	・ディスクが汚れていますか? ・本機が正しく取り付けられていますか?	・ディスクをクリーニングしてください。 ・本機を正しく取り付けしてください。
画面が映らない。	・パーキング線は正しく接続されていますか?	・パーキング線の接続を確認してください。
音声/字幕を変更できない。	・ディスクに2種類以上の音声/字幕が入っていますか?	・複数言語/字幕対応のディスクをご使用ください。
メディア再生中、順番が異なる。	・ファイル名の半角、全角、数字は正しいですか?	・ファイル名を確認してください。
Bluetooth		
ペアリングできない。	・BluetoothデバイスのBluetooth機能がOFFになっていますか? ・Bluetoothデバイスが本機に必要なプロファイルをサポートしていますか? ・本機とBluetoothデバイスの距離が離れていませんか? ・周囲に障害物などはありませんか?	・BluetoothデバイスのBluetooth機能をONに設定してください。 ・別のBluetoothデバイスをペアリングしてください。 ・本機とBluetoothデバイスを近づけてください。 ・障害物等がなく、見通しの良い場所でペアリングをおこなってください。
音質が悪い/ノイズが入る。	・本機の近くに別のBluetoothデバイスがありますか? ・Bluetooth通信の状態は良好ですか? ・Bluetoothデバイスの電池残量が少なくなっていますか?	・他のBluetoothデバイスを本機から離してください。 ・Bluetooth通信の状態を確認してください。 ・Bluetoothデバイスを充電してください。
Apple CarPlay/Android Auto		
Apple CarPlay/Android Autoが使用できない。	・スマートフォンのロックを解除していますか? ・接続しているUSBケーブルは純正品ですか? ・機種/OSは対応していますか?	・スマートフォンのロックを解除してください。 ・純正またはデータ通信対応のUSBケーブルを使用してください。 ・下記サイトよりご確認をお願いします。 Apple CarPlay https://www.apple.com/jp/ios/carplay/ Android Auto https://www.android.com/auto/ https://support.google.com/androidauto

製品仕様

品名	マルチメディアプレーヤー
型番	DN6V56A
ディスプレイ	6.75インチWVGA液晶 解像度800×480
FM/AM受信周波数	FM:76MHz～95MHz AM:522kHz～1629kHz
USB/microSD	最大32GBまで対応（2.0）
使用電源	DC12V（9.6V～16V）
最大出力	40W×4
スピーカーインピーダンス	4Ω
動作温度範囲	-20℃～+60℃
寸法	約178×100×166mm
本体重量	約2.38Kg
マルチメディア	
Video	MP4
Audio	MP3/WMA
対応ディスク	DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/CD-R/CD-RW
付属品	
取扱説明書/保証書	○
スピーカーケーブル	○
電源ケーブル	○
外付けマイク	○
CarPlay/Android Auto用ケーブル	○
リバース/パーキングケーブル	○
メディア用USB/外付けマイク接続ケーブル	○
ビデオ/オーディオ出力ケーブル	○
ビデオ/オーディオ入力・SWCケーブル	○
取り付け用ネジ/クランバー/配線止めクリップ	○

※本機の仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
※性能向上の為の本体ソフトウェアの提供は、弊社ホームページwww.innovativesale.co.jpで公開します。

輸入元：株式会社イノベイティブ販売

〒343-0003 埼玉県越谷市船渡68-8

●お問い合わせはサービスセンターへ

電話…048-970-5027

※電話受付時間(土日祝祭日除く)

平日 9:00～12:00 13:00～17:00

<http://www.innovativesale.co.jp/>