


dZUR

ワンセグチューナー内蔵9インチポータブルナビゲーション

PNX-D917

## 取扱説明書

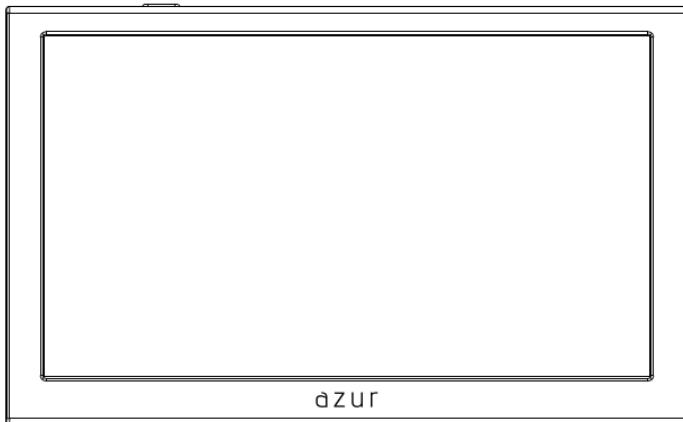

### 保証書別添付

この度は、ワンセグチューナー内蔵9インチポータブルナビゲーションをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- 「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な時にお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り下さい。

# 目次

---

---

## はじめに

■安全上のご注意(必ずお守りください)	1 - 3
■商品構成一覧表	4
■各部のはたらき	5 - 7
■吸盤付きスタンドの使い方	8 - 10

## 操作方法

■電源のON/OFF	11 - 12
■タッチパネルの操作方法	13
■microSDカードの使い方(入れ方/取り外し方)	14
■メインメニュー	15
■各モード操作	16
■ワンセグTV	17 - 23
■ナビ操作とメディア再生	24 - 28
ナビ操作について	
メディア再生について	
■本体設定	29 - 31
■GPS情報	32

## その他

■トラブルシューティング	33 - 34
■本機で使用できるメディアについて	35 - 36

仕様	37
----	----

- 本書で使用しているイラストや画面例は、実際の製品とは異なる場合があります。
- 各画面写真はハメコミ画合いで、色および仕様等は実際の製品と異なる場合があります。
- 実際の製品画面や機能は、性能や機能改善のため、予告なく変更する場合があります。

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明します。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明します。（次は図記号の例です）

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

 気をつけていただく内容です。

### △ 警告

**必ず規定容量のヒューズを使用する  
また、交換は専門技術者に依頼する**



規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご依頼ください（ヒューズ：2A）。

**運転や視界を妨げたり、同乗者に危険をおよぼす場所には、絶対に取り付けない**



運転に支障をきたす場所（シフトレバー、ハンドル付近など）前方・後方の視界を妨げる場所、同乗者に危険をおよぼす場所への取り付けは、交通事故やけがの原因になります。

**取り付けには車両の保安部品のボルトやナットを絶対に使用しない**



ステアリングやブレーキなどの保安部品のボルトやナットを使用して取り付けると、事故の原因となります。

**運転者は走行中に操作および画像や表示を注視しない**



走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。

**取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめる**



車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウインカーなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

**コード類は運転や乗り降りの妨げにならないように引き回す**



ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因になります。

## ⚠ 警告

### 車のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認して取り付ける



車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線に干渉や接触しないようにしてください。また、加工部のサビ止めや浸水防止の処置を施してください。火災や感電、事故の原因になります。

### DC12-24Vマイナスアース車で使用する



DC12-24V マイナスアース車専用です。上記以外の車には使用出来ません。火災や故障の原因となります。

### 故障や異常のまま使用しない



煙が出る、変なにおいがする等の異常な状態で使用すると発火などの原因となります。

#### 禁止

- 直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

### 分解や改造はしない



内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。

#### 分解禁止

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

### キャップなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない



あやまって飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

#### 禁止

### 機器内部に水や異物を入れない



内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良になるばかりでなく、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

### 大きな音量で使用しない



車外の音が聞こえない状態での運転は、交通事故の原因になります。

#### 禁止

### 指示に従って正しく配線・取り付けを行う



説明書に従って正しく配線・取り付けをしないと火災や事故の原因となります。

### 使用しないコードの先端などは、絶縁する



被覆がない部分が車の金属部に接触しないように、テープなどで絶縁してください。ショートにより火災や感電の原因になります。

### 配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス⊖端子を外しておく



バッテリーのマイナス⊖端子をつないだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。

## ⚠ 注意

### 本機の通風孔を塞がない



禁止

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

### 配線・取り付け/取り外しは、専門技術者に依頼する



取り付けと配線は、専門技術と経験が必要です。

### 車載用以外には使用しない



禁止

車載用以外（例えばレジャーポートやアウトドアなど）に使用すると、発煙・発火、感電やけが、故障の原因になる場合があります。

### 強い衝撃を与えない



禁止

落下させる、たたくなどして衝撃を与えると、故障や火災の原因になることがあります。

### コードをかみ込ませたり、引っ張ったり傷つけない



禁止

ショートや断線により、発火や故障の原因となることがあります。

### 必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

### 高温になる場所などに取り付けない



禁止

直射日光やヒーターの熱風などが直接あたると内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。

### 水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない



禁止

雨や洗車などで水がかかったり、湿気・ほこり・油煙などが入ると、発煙・発火、感電、故障の原因になることがあります。

### 振動の多いところや不安定な場所に取り付けない



禁止

傾いた場所、強い曲面などに取り付けると、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。


### 感電の原因になるので、接触禁止



接触禁止

雷がなり出したら、シガーエンジニアードアブターには触れないでください。感電の原因となることがあります。

## 商品構成一覧表
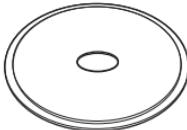
<p>■ナビケーション本体</p> 	<p>■シガーアダプター</p> 
<p>■吸盤付きスタンド</p> 	<p>■タッチペン</p> 
<p>■吸盤トレイ(3M粘着シート付き)</p> 	<p>■取扱説明書(本体&amp;ナビゲーション)、保証書</p> 

### △ 使用のご注意 :




#### 1. シガーアダプターについて

- 付属のシガーアダプターは車のシガープラグに直接接続してください。シガープラグを分岐させたアダプターには接続しないでください。火災や故障、誤動作の原因になることがあります。
- 付属のシガーアダプターは熱器具に近づけないでください。コードが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- シガーアダプターを取り付けた状態でエンジンをかけた場合、保証電圧範囲を超えた電圧変動が起きる可能性があり、シガーアダプターや本機の故障の原因となることがあります。  
エンジンをかける際には、シガーアダプターをソケットから取り外してから行うようにしてください。

#### 2. スタンド使用について

- スタンドは、運転に支障をきたさない位置、またエアバックなどの安全装置の働きを妨げない位置にお取り付けください。また、お取り付けの際には、取り付けようとする箇所の強度が充分にあるかご確認ください。
- スタンド、3M吸盤トレイは他の器具と組み合わせてのご使用はおやめください。  
脱落、落下するおそれがあります。

## 各部のはたらき

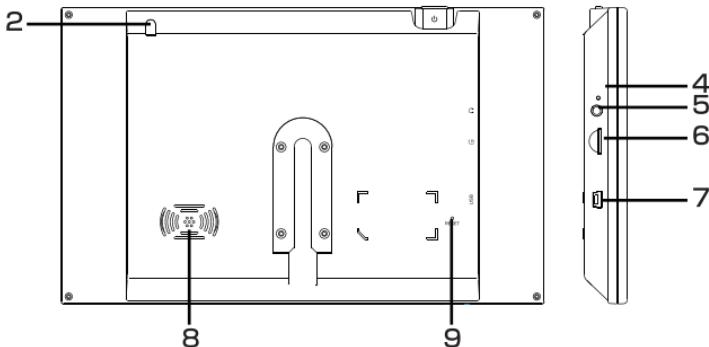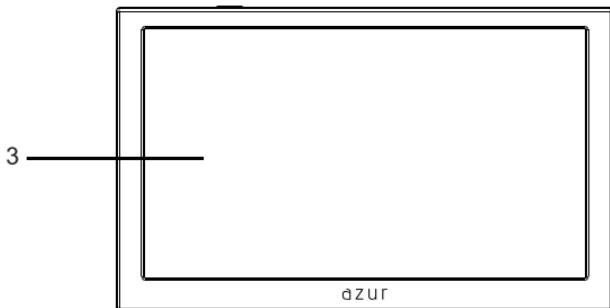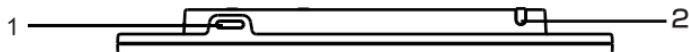

### 1 電源ボタン

電源が切れた状態で、このボタンを長く押すと電源が入ります。再度長く押すと電源が切れます。本機の電源を切るには、電源ボタンを長く押してください。

### 2 ワンセグ用アンテナ

ワンセグ放送をご覧になる時に伸ばして使用します。

## 各部のはたらき(つづき)

### 3 タッチパネル

タッチパネルは付属するタッチペンまたは指先を使って操作します。



#### ご注意

- ▲ボールペンやシャーブペンシルなどで、タッチパネルに触ると傷つけたり、正しく動作しないことがあります。
- ▲タッチパネルや外周を強く押さないでください。強い圧力をかけると、液晶の劣化や液晶の故障の原因となります。お手入れの際もお気をつけください。
- ▲極端に温度の高い場所と低い場所に本機を放置しますと、液晶の劣化や故障の原因となります。周囲の温度が高温、低温時には、液晶の表示が見にくくなったり、反応が鈍くなったりします。これはタッチパネルの特性によるもので、本機の故障ではありません。
- ▲液晶を固い布や強い力で拭かないでください。液晶の劣化とパネルを傷つける原因となります。
- ▲液晶のお手入れは次のように行ってください。
  - △水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませてください。
  - △布をよく絞ってください。
  - △絞った布で、液晶を強く押さないように軽く拭いてください。
- ▲パネルが破損した場合は、パネルには絶対に触れないでください。

### 4 充電ランプ

本機の動作状態を表示します。

充電中：赤

満充電と充電していない時：消灯

満充電の状態で使用できる時間の目安は以下の通りです。

- ・ナビモード:約45分
  - ・ワンセグテレビモード:約30分
  - ・その他のモード:約45分
- ※動作環境や設定により、短くなることがあります

### 5 イヤホンジャック

この端子に市販の3.5φ（ミニプラグ）イヤホンを接続してください。この端子にイヤホンが接続されている時は、本機の内蔵スピーカーから音が出ません。

## 各部のはたらき(つづき)


### 6 microSDカードスロット

メディアを再生する場合は、市販のmicroSDカードを本機に挿入して使用します(最大16GB対応)。


#### ⚠ ご注意

▲本機にmicroSDカードを挿入する場合、下記の画像のように操作してください。  
方向を間違えると、microSDカード内のデータが破損、損失する恐れがあります。

本体正面

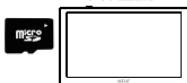

本体背面

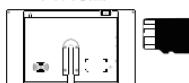

▲microSDカードスロットには、microSDカード以外のものを挿入しないでください。  
金属類・燃え易いものなどを挿入すると火災・感電・故障の原因となります。

▲本機の電源が入っている時に、microSDカードを抜き差ししないでください。また音楽とビデオ再生中にmicroSDカードの抜き差しも絶対にしないでください。本機の故障や誤作動の原因となることがあります。

また、microSDカード内のデータが破損、損失する恐れがあります。

▲microSDカード内のデータは、必ずバックアップを取ってください。  
使用状況により、データが消去される可能性があります。

▲本機は全てのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。

▲microSDカード内の大切なデータはバックアップを取っておくことをお勧めします。microSDカード内のデータ消失およびその他の損害が発生した場合は、弊社として責任を負いません。

### 7 USB充電端子

付属のシガーアダプターを接続します。

#### ⚠ ご注意

本機付属のシガーアダプター以外は絶対に接続しないでください。  
正常に動作しなくなったり、故障する可能性があります。

#### ⚠ ご注意

本体とパソコンとの接続は、本体の内蔵メモリーが破損する可能性がありますので、行わないでください。

### 8 内蔵スピーカー(出力1W/モノラル)

ナビゲーションや動画、音楽の音声を出力します。

#### ⚠ ご注意

イヤホンを接続している時には、内蔵スピーカーから音声は出力されません。

### 9 リセットスイッチ

本機が正しく動作しなくなった時に押してください。

#### ⚠ ご注意

リセットする時に、全ての設定と登録地などのメモリーは工場初期化に戻ります。ご注意ください。

## 吸盤付きスタンドの使い方


付属のスタンド、吸盤トレイ(3M粘着シート付き)を使って、車に本機を取り付けます。

### ⚠ 注意

- ▲本機は、道路交通法及び関連する法令・規定類に抵触しないよう正しくダッシュボードにお取り付けください。
- ▲車に取り付ける際には、運転に支障となる場所には取り付けないでください。
- ▲シートベルトやエアバックなどの安全装置の働きを妨げる場所には、取り付けないでください。事故の際に、安全装置が衝かず、けがの原因となります。
- ▲一度取り外した吸盤トレイは粘着力が低下しています。再度のご使用は避けてください。本機が落下して、故障やけがの原因となります。
- ▲3M吸盤トレイはテープで固定されます。一度吸盤トレイを貼り付けると取り外しが難しくなります。


## 吸盤付きスタンドの使い方

- 1 吸盤トレイを取り付ける平らな場所を選び、その場所のホコリや油などをきれいに取り除いてください。

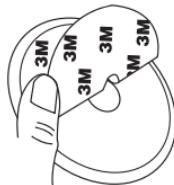

- 2 吸盤トレイの表裏を確認してから、吸盤トレイの底についているテープを剥がし固定してください。

- 3 吸盤付きスタンドのステーを本機裏面にあるみぞの上側にスライドして、固定ネジを時計回りに回して、根元まで締め付けてください。

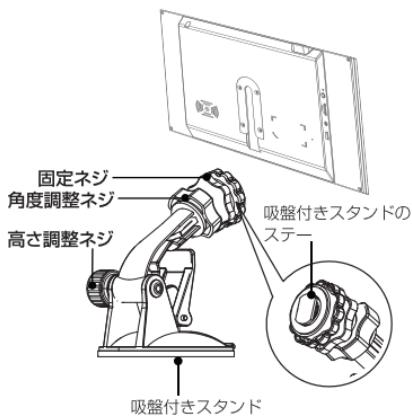

### ⚠ ご注意

取り付けの際に手を滑らせて、手や指をけがしないように注意してください。

## 吸盤付きスタンドの使い方(つづき)

- 4 取り付けた吸盤トレイの上に、吸盤付きスタンドを置いてください。




### △ ご注意


高さ調整ネジを緩めると、本体の高さが調整できます。

角度調整ネジを緩めると、本体の角度(向き)が調整できます。

調整後は、確実にネジを締めて固定してください。

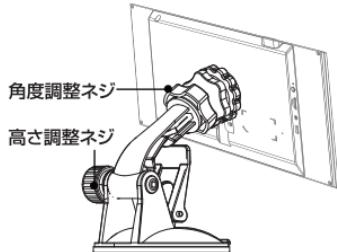

- 5 吸盤付きスタンドを吸盤トレイにしっかりと押しつけながら、ロックレバーを奥まで下げるまでロックしてください。

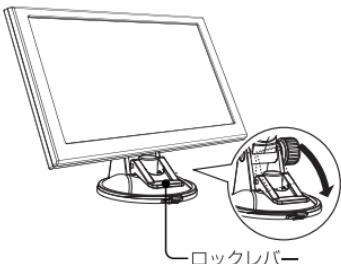

- 6 取り付けた各部位がしっかりと固定されているかどうか確認してください。

### △ ご注意

▲取り付けの際には、必ず付属している器具や部品で取り付けてください。他の器具や部品を使うと、本機の脱落と破損する恐れがあります。

▲取り付けキットは自動車以外に使用しないでください。

▲高温、低温時などは吸盤の吸着力が弱くなり、落下の原因になります。車内が適温になってからご使用ください。

## 吸盤付きスタンドの使い方(つづき)

### 吸盤付きスタンドの取り外し方

#### △ ご注意

- ▲吸盤付きスタンドを外す時は、無理に引張ったりしないでください。吸盤トレイごと剥がれる可能性があり、ダッシュボードを破損する原因となることがあります。本取扱説明書をよくお読みになり、取り付け、取り外しには十分にご注意ください。
- ▲お客様の使用環境にもよりますが、使用後はできるだけ、本機及び吸盤付きスタンドを吸盤ベースから外してください。
- ▲ダッシュボードに取り付けた状態で長時間放置すると、吸着力が低下して落下する原因となります。また、取り付ける際に汚れや埃などが付着しているようでしたら、クリーナー等で掃除してから使用してください。
- ▲ソフトフィール仕上げまたはクッション性のある生地（スポンジが中に入っている）のダッシュボード部分に取り付けた際には、特に変形・破損にご注意ください。
- ▲ロックレバーを解除した後に、取り外す際にはタブ（吸盤部分のつまみ部分）を利用し、注意深くゆっくりと取り外し作業を行ってください。
- ▲本機の取り付けや取り外しにおいて、本機及びダッシュボードやそのほかの箇所に変形や破損が生じましても、弊社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。


1 固定ネジを緩め、本体を上方向にスライドして、  
吸盤付きスタンドから取り外してください。

2 ロックレバーを上げます。

3 吸盤部分のタブを持ち、徐々に吸盤の中に空  
気を入れます。

4 ゆっくりと吸盤を吸盤トレイから外します。


吸盤を剥す際には、両手で作業を行って取  
り外してください。

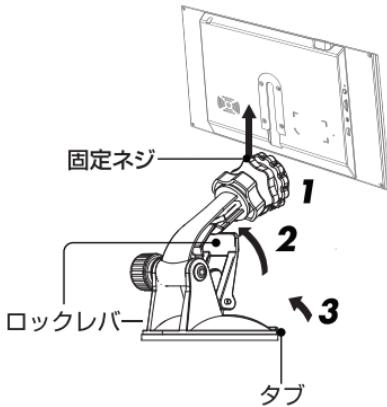

## 電源のON/OFF

### 電源の入れ方

(1)電源ボタンを長押しすると、本体に電源が入ります。

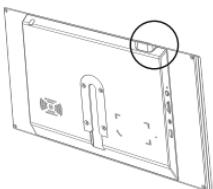

(2)オープニング画面が表示されます。



(3)オープニング画面表示後、メインメニュー画面に切り替わります。



### 電源の切り方

下図の表示が出るまで電源ボタンを長押しします。



## 電源のON/OFF(つづき)

### ⚠ ご注意

- そのまま操作しないと、10秒後に電源が切れます。
- 10秒以内に画面をタッチすると、元の画面に戻ります。
- この画面が出てから、もう一度電源ボタンを押すと、強制シャットダウンします。
- テレビモードとナビモードでエンジンを切ると、次回エンジンを始動時は本体が自動的にテレビモードとナビモードに入ります。ほかのモードでエンジンを切ると、次回エンジンを始動時は、メインメニューから始まります。
- エンジンを切る前に本体の電源を切ると、次回エンジンを始動する時には、本体が自動的に起動しません。再度電源ボタンを長押しして、起動してください。

## タッチパネルの操作方法


画面に表示されているアイコンや表示を軽くタッチします。



- 本製品の液晶パネルは感圧式スクリーンとなりますので、液晶パネルの操作は付属したタッチペンか指先で操作してください。
- ボールペンなど金属製ペン先とシャーペン先など尖ったものでタッチしないでください。
- 市販の保護フィルムを貼ると、タッチパネルの感度が低下することがあります。また、誤作動の原因になることがあります。

## microSDカードの使い方(入れ方/取り外し方)

- (1) 本機の電源が切れていること、または充電中でないことをご確認ください。
- (2) microSDカードを奥までゆっくり「カチッ」となるまで押し込んでください。

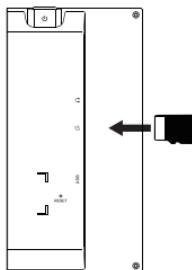

### ⚠ ご注意

microSDカードを押し込んだ後で、指をすぐに離さないでください。強く押し込んだ状態で指を離すと、microSDカードが飛び出る恐れがあります。破損と紛失の原因となります。

- (3) 取り出すときは、microSDカードを奥に一度押してからゆっくり引き抜いてください。

microSDカードをまっすぐにゆっくりと引き抜いてください。

### ⚠ ご注意

- ▲ microSDカードを奥に押す時、またはmicroSDカードを引き抜く時に指を離さないでください。飛び出して破損と紛失の原因となります。
- ▲ 万一、microSDカードが取り出せなくなったときは、無理に取り出さないでください。サポートセンターにお問い合わせください。

## メインメニュー

(1) 本体に電源が入ると、オープニング画面が表示されます。



(2) オープニング画面表示後、メインメニュー画面に切り替わります。



# 各モード操作

メインメニューのアイコンをタッチすると、タッチしたモードが表示されます。

## ナビ

- 1 ナビのアイコンをタッチすると、ナビゲーションが起動します。

ナビゲーションの詳細については、別冊の「ナビゲーション機能操作編」をご覧ください。



## ワンセグTV

- 2 ワンセグ放送の視聴や録画した番組の視聴ができます。



## メディア

- 3 メディアアイコンをタッチすると、メディア画面に切り替わります。

各ボタンをタッチすると、「ムービー」、「ミュージック」、「フォト」のいずれかのモードに切り替わります。  
メインメニューに戻る場合は、左上の[ホーム]ボタンをタッチします。右上の[戻る]ボタンをタッチすると、ひとつ前の画面に戻ることができます。



## 設定

- 4 設定アイコンをタッチすると、設定画面に切り替わります。

メインメニューに戻る場合は、左上の[ホーム]ボタンをタッチします。右上の[戻る]ボタンをタッチすると、ひとつ前の画面に戻ることができます。



## GPS情報

- 5 GPS情報アイコンをタッチすると、GPS情報表示画面に切り替わります。

メインメニューに戻る場合は、左上の[ホーム]ボタンをタッチします。右上の[戻る]ボタンをタッチすると、ひとつ前の画面に戻ることができます。



## バッテリー残量/充電表示

	電池の残量が不足しています。 直ぐに充電を行ってください。
	充電中
	十分に充電されている状態です。

## 音量アイコン

- 7 本機の音量を調整します。

「+」と「-」をタッチして音量調整をします。

# ワンセグTV



ご注意  
走行中、本機でワンセグTVを操作すること、または画面を注視することは非常に危険です。  
操作・視聴をする場合には車の安全なところに停車させてから行ってください。

## 視聴する前の準備

- (1) ワンセグテレビ用アンテナを伸ばします。




ご注意  
●アンテナを引き出す時に、無理に力を加えないでください。アンテナが折れたり、曲がったりします。  
●アンテナを最後まで確実に引き出してください。  
●ワンセグTV用アンテナを目や顔に近づけたり、人に向けないでください。アンテナの先端に接触して、事故やけがの原因になることがあります。  
●アンテナを伸ばして使用する時は、周囲に十分注意してください。

- (2) メインメニューの[テレビ]をタッチします。



- (3) コーション画面が表示されるので、[確認]をタッチします。  
[キャンセル]をタッチすると、メインメニューへ戻ります。

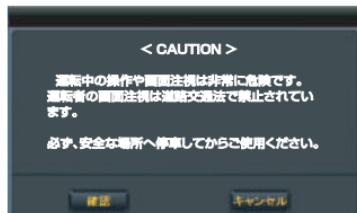

## ワンセグTV(つづき)




ご注意  
車の運転中や走行中にワンセグTVの視聴・操作はしないでください。交通事故の原因となることがあります。


### (4) チャンネル設定を行います。

ワンセグ放送を視聴する際は、必ずチャンネルスキャンをしてチャンネルを設定します。スキャンをしないとワンセグ放送を視聴することができません。

スキャンを行うには、ワンセグメニュー画面にある[設定]をタッチして、ワンセグ設定画面に入ります。

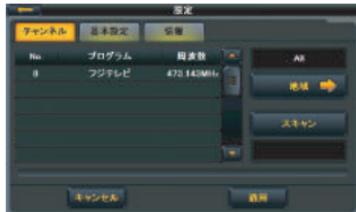

### (5) [地域]をタッチして、視聴する地域、都道府県を順番に選択します。

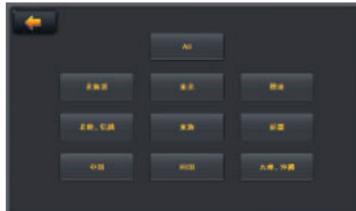

### (6) 視聴する地域、都道府県を選択してから[スキャン]をタッチします。

タッチすると、自動的にチャンネルスキャンを行いますので、「スキャン完了」と表示されるまでお待ちください。

※スキャンは受信状態や環境により時間がかかる場合があります



### (7) チャンネルスキャンが完了したら、[適用]をタッチしてください。

[適用]をタッチすると、ワンセグ放送画面に切り替わります。



どの地域に設定すればよいか分からぬ場合は、地域を【All】で選択して【スキャン】ボタンをタッチしてください。全チャンネルの検索を行います。検索完了後、受信できるチャンネルが自動的にチャンネルリストに追加されます。

# ワンセグTV(つづき)

## ワンセグメニュー



### 1 チャンネル表示

現在受信中のチャンネル名を表示します。

### 2 信号強度

受信しているチャンネルの電波の強さを表示します。

### 3 ファイル表示

録画した番組を再生することができます。  
(P21を参照してください)。

### 4 設定ボタン

設定画面に切り替わります。

設定画面では、チャンネルリスト、基本設定(音声・字幕切替)、本体バージョン情報表示の確認をすることができます。

※音声・字幕切替は放送局データが切替可能な場合のみ適用されます。

### 5 EPG (番組表) ボタン

EPG(番組表)を表示します。  
(P21を参照してください)

### 6 音量+ボタン

音量が上がります。

### 7 音量-ボタン

音量が下がります。

### 8 消音・音声ボタン

音声をミュートすることができます。再度タッチするとミュート解除となります。

### 9 音量レベル表示

音量レベルを表示します。

## ワンセグTV(つづき)

### 10 終了ボタン

ワンセグを終了し、メインメニュー画面に戻ります。

### 11 キャプチャーボタン

ワンセグテレビを視聴中、視聴中の画像をキャプチャーすることができます。  
※microSDカードが挿入されている場合のみ、キャプチャーすることができます。

### 12 録画ボタン

ワンセグテレビを視聴中、視聴中の内容を録画できます。  
※microSDカードが挿入されている場合のみ、録画することができます。

### 13 再生/一時停止ボタン

ワンセグ放送の視聴再開や録画した番組再生をします。

### 14 停止ボタン

ワンセグ放送や録画した番組再生を停止します。

### 15 CH-ボタン

前のチャンネルに切り替えます。

### 16 CH+ボタン

次のチャンネルに切り替えます。

### 17 映像画面

ワンセグメニュー画面中に映像画面をタッチすると、映像フル画面に切り替わります。  
映像フル画面中に映像画面をタッチすると、ワンセグメニュー画面に切り替わります。

## ワンセグTV(つづき)

### 番組録画と再生

#### ●番組録画

視聴中に録画ボタンを押すと、再生中の番組をmicroSDカードに録画します。  
録画中止する場合は停止ボタンを押してください。

※microSDカードが挿入されている場合のみ、録画することができます。



#### ●録画ファイル再生

(1) 録画した番組を再生する場合は、画像Aの[ファイル表示]をタッチします。



(2) [ファイル表示]をタッチすると、画像Bの画面に切り替わります。  
リストから再生したい項目をタッチして[OK]をタッチすると再生されます。



※録画したデータは、microSDカードに保存されますが、microSDカードをほかの機器に差し込んだりでも、本機で録画した内容を再生することはできません。

画像B


### EPG（番組表）について

画像Cの[EPG(番組表)]ボタンをタッチすると画像Dの番組表画面に切り替わります。



画像C

## ワンセグTV(つづき)

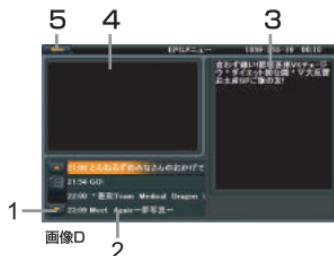

- 1 番組ページを切り替えます。
- 2 選択したチャンネルの番組を表示します。
- 3 番組の詳細情報を表示します。
- 4 現在視聴しているチャンネルを表示します。タッチすると元の画面に戻ります。
- 5 番組表を閉じて、元の画面に戻ります。

## 設定メニュー

ワンセグメニューの  ボタンを押すと、設定メニューが表示されます。

ワンセグテレビのチャンネルスキャン、基本設定、及び本体情報表示などの設定を行います。

### チャンネル設定

ご覧になる地域に合わせてチャンネルを変更できます。チャンネル設定方法は (→P18) 【チャンネル設定】を参照してください。



### 基本設定

基本設定内では、「音声」、「字幕」の切替設定ができます。

## ワンセグTV(つづき)



このボタンをタッチすると、選択できる項目が表示されます。お好みの項目を選択し、[適用]ボタンをタッチすると、設定した内容に切り替わります。

**【音声チャンネル】**：複数音声に対応している番組の音声チャンネルを主音声（主音声のみ）、副音声（副音声のみ）、二重音声（主音声と副音声同時）から選択できます。  
番組によっては、副音声がない場合があります。その場合は音声を切り替えることができません。

**【字幕】**：字幕表示のオン/オフの設定ができます。

番組によっては、字幕放送がない場合があります。その場合は字幕を切替えることができません。

### 情報

ワンセグTVバージョンの情報が表示されます。



## ナビ操作とメディア再生

### ナビ操作について

※他のアプリケーションと同時起動することはできません。

ナビの細かい操作方法につきましては、別冊のナビ取扱説明書「ナビゲーション機能操作編」を参照ください。

### メディア再生について

メインメニューのメディアアイコンをタッチすると、下記のメディア画面に入ります。



### ムービー

※他のアプリケーションと同時起動することはできません。

メディアメニュー画面でムービーアイコンをタッチすると、ムービーリスト画面に入れます。



- 1 リスト項目:リストに表示されているファイルを選択することができます。
- 2 ホームメニュー:メインメニューへ戻ります。
- 3 戻る:前画面へ戻ります。
- 4 ページ送り/戻し:リストのページ切替を行います。
- 5 決定:リスト項目で選択したファイルの再生をします。
- 6 検索:リスト項目(microSDカード内のムービーファイル)の更新を行います。

## ナビ操作とメディア再生(つづき)

ムービーリスト画面で選択再生した場合、以下の再生画面に切り替わります。



1 ムービー再生画面

2 ホームメニュー:メインメニューへ戻ります。

3 戻る:前画面(ムービーリスト画面)へ戻ります。

### ⚠️ ご注意

再生中このボタンをタッチすると、ムービー再生を完全に停止して、ムービーリスト画面に戻ります。

4 次へ:再生中、次の動画ファイル(チャプター)に切り替わります。

5 前へ:再生中、前の動画ファイル(チャプター)に切り替わります。

6 再生/一時停止:再生中の場合、再生を一時停止します。一時停止中は再生します。

7 停止:再生を停止します。

8 各操作ボタンを非表示にして、全画面に映像を表示します。

9 音量調整:[+]をタッチすると音量が上がり、[-]をタッチすると、音量が下がります。

10 プログレスバー:再生時間をバー表示します。バーの左側に表示されている時間は再生時間、右側に表示されている時間は再生ファイルの総時間です。

バーの任意の位置をタッチすると早戻し/早送りができます。

### ⚠️ ご注意

書き込み状況やライティングソフトなどにより、日本語フォントが正しく表示できない場合があります。

## ミュージック

※他のアプリケーションと同時起動することはできません。

メディアメニュー画面でミュージックアイコンをタッチすると、ミュージックリスト画面に入ります。

## ナビ操作とメディア再生(つづき)



- 1 リスト項目:リストに表示されているファイルを選択することができます。
- 2 ホームメニュー:メインメニューへ戻ります。
- 3 戻る:前画面へ戻ります。
- 4 ページ送り/戻し:リストのページ切替を行います。
- 5 決定:リスト項目で選択したファイルの再生をします。
- 6 検索:リスト項目(microSDカード内のミュージックファイル)の更新を行います。

ミュージックリスト画面で選択再生した場合、以下の再生画面に切り替わります。



- 1 ミュージック再生画面
- 2 ホームメニュー:メインメニューへ戻ります。
- 3 戻る:前画面(ミュージックリスト画面)へ戻ります。

## ナビ操作とメディア再生(つづき)

### △ ご注意

再生中このボタンをタッチすると、音楽再生を停止してミュージックリスト画面に戻ります。

- 4 停止:再生を停止します。
- 5 再生/一時停止:再生中の場合、再生を一時停止します。一時停止中は再生します。
- 6 前へ:再生中、前の音楽ファイルに切り替わります。
- 7 次へ:再生中、次の音楽ファイルに切り替わります。
- 8 トリックプレイ:リピート/ランダムの切り替えを行います。
- 9 音量調整:[+]をタッチすると音量が上がり、[-]をタッチすると、音量が下がります。
- 10 プログレスバー:再生時間をバー表示します。バーの左側に表示されている時間は再生時間、右側に表示されている時間は再生ファイルの総時間です。  
バーの任意の位置をタッチすると早戻し/早送りができます。

### △ ご注意

書き込み状況やライティングソフトなどにより、日本語フォントが正しく表示できない場合があります。

## フォト

※他のアプリケーションと同時起動することはできません。

メディアメニュー画面でフォトアイコンをタッチすると、フォトリスト画面に入ります。



- 1 リスト項目:リストに表示されているファイルを選択することができます。

- 2 ホームメニュー:メインメニューへ戻ります。


- 3 戻る:前画面へ戻ります。

- 4 ページ送り/戻し:リストのページ切替を行います。

## ナビ操作とメディア再生(つづき)

- 5 決定:リスト項目で選択したファイルの再生をします。
- 6 検索:リスト項目(microSDカード内のフォトファイル)の更新を行います。

フォトリスト画面で選択再生した場合、以下の再生画面に切り替わります。

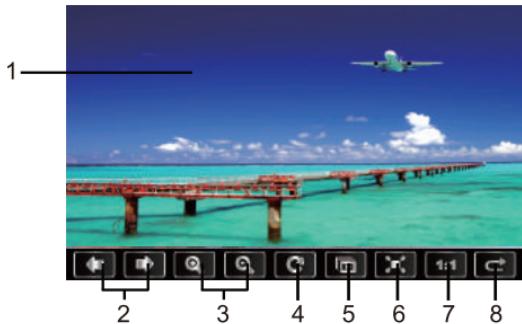

- 1 フォト再生画面。
- 2 前へ/次へ:前のフォトに戻るもしくは次のフォトへの切り替えができます。
- 3 拡大/縮小:再生中のフォトの拡大と縮小切り替えができます。
- 4 回転:再生中のフォトを回転させることができます。
- 5 スライドショー:全画面スライドショー再生に切り替わります。スライドショー中に画面をタッチするとスライドショーを終了します。
- 6 全画面表示:再生中のフォトを全画面表示させます。
- 7 オリジナル:拡大や縮小されたフォトを元のサイズに戻します。
- 8 前画面(フォトリスト画面)へ戻ります。



### ご注意

書き込み状況やライティングソフトなどにより、日本語フォントが正しく表示できない場合があります。

## 本体設定

メインメニューの設定アイコンをタッチすると、本体設定画面に入ります。



### 明るさ



1 画面の明るさを調整できます(10段階)。※デフォルト:10

2 スクリーンセーバーを調整できます(無し/1分/3分/5分/7分/10分)。※デフォルト:無し

## サウンド設定



1 音量調整ができます(11段階)。※デフォルト:8

ナビガイド音声やメディア音量、操作音が連動します。

## 本体設定(つづき)

2 タッチ音(操作音)のオン/オフの選択ができます。※デフォルト:オン

3 起動音の選択ができます。※デフォルト:オフ

### タッチパネル補正

タッチパネルの操作にズレがあった場合、補正を行います。


十字マークの真ん中を2秒程度タッチすると、十字マークが移動しますので、画面の指示に従い、順番に十字マークをタッチしてください。数回繰り返すと、タッチパネル補正が完了します。



### 言語設定

本体の表示言語(日本語/英語)の選択ができます。※デフォルト:日本語


言語を選択した後、設定画面からメインメニュー画面へ切り替えると言語が切り替わります。ただし、ナビモードの表示言語は切替が出来ません(日本語固定)。

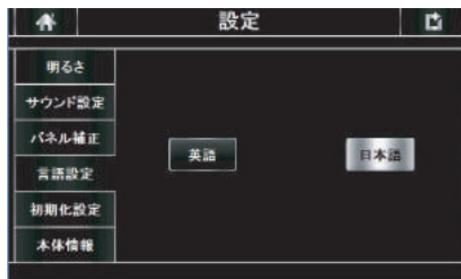

### 初期化設定

本体を工場出荷時の設定に戻します。初期化を行うと、再起動を行い、タッチパネル補正画面に切り替わります。ただし、ナビモードの設定は初期化されません。

## 本体設定(つづき)

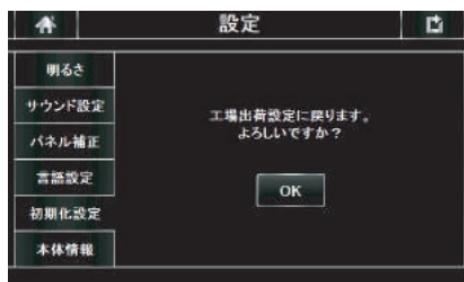

### 本体情報

本体情報画面に入ります。



※リリース日時

## GPS情報

### GPS情報

メインメニューのGPS情報アイコンをタッチすると、下記のGPS情報画面に入ります。



# トラブルシューティング

## 一般項目

こんなとき	原因	対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>・本体の電源はオンになっていませんか？</li><li>・シガーアダプターは外れていませんか？</li><li>・ヒューズは切れていませんか？</li><li>・充電マーク表示しておりますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・本体の電源をオンにしてください。</li><li>・アダプターを差し込んでください。</li><li>・ヒューズを交換してください。(2A)</li><li>・10分間以上充電してから電源を入れてください。</li></ul>
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>・ボリュームが「0」になっていませんか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・音量を上げてください。</li></ul>
誤動作をする	—	<ul style="list-style-type: none"><li>・本体背面のリセットボタンを押して、本体を再起動してください。</li></ul>
画面に輝点がある	<ul style="list-style-type: none"><li>・液晶パネルの特性です。不良ではありません。(有効画素数99.99%以上)</li></ul>	—
タッチパネルの反応が悪い	<ul style="list-style-type: none"><li>・保護シートははがしていますか？</li><li>・タッチパネル補正を行っていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・保護シートをはがしてください。</li><li>・タッチパネル補正を行ってください。</li></ul>
音楽再生ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>・microSDカードは正しく挿入されていますか？</li><li>・拡張子は「.mp3」もしくは「.wma」になっていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・microSDカードを正しく差し込んでください。</li><li>・拡張子を確認してください。</li></ul>
動画再生ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>・microSDカードは正しく挿入されていますか？</li><li>・拡張子は「.mpeg」、「.wmv」、「.avi」になっていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・microSDカードを正しく差し込んでください。</li><li>・拡張子を確認してください。</li></ul>
写真再生ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>・microSDカードは正しく挿入されていますか？</li><li>・拡張子は「.jpg」、「.bmp」、「.png」になっていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・microSDカードを正しく差し込んでください。</li><li>・拡張子を確認してください。</li></ul>
ナビゲーション、ムービー、ミュージック、フォトの同時起動ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>・本機では他のアプリケーションと同時起動はできません。すべてのアプリケーションは単独での起動になります。</li></ul>	—

## ナビゲーション

別冊「ナビゲーション機能操作編」P63~64を参照してください。

## トラブルシューティング(つづき)

### テレビ

こんな時	原因	対処方法
テレビが映らない テレビの映りが分からない	<ul style="list-style-type: none"><li>・アンテナを伸ばしていますか?</li><li>・チャンネルスキャンはしていますか?</li><li>・電波の悪い場所を走行していませんか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・アンテナを引き出してください。</li><li>・チャンネルスキャンをしてください。</li><li>・場所や方向により受信状態は変化します。</li></ul>
受信に時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源ON直後もしくはチャンネルの切替直後ではありませんか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源ON直後もしくはチャンネル切替直後はデータ取得のため、映像を表示するまでの時間がかかる場合があります。</li></ul>
画面にブロックノイズが出る	<ul style="list-style-type: none"><li>・自動車、電車、高圧線、ネオンサインなどから電波の影響を受けていませんか?</li><li>・近くにラジオ放送やアマチュア無線の送信アンテナがありませんか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・電波の影響を受けない場所まで移動してください。</li></ul>

## 本機で使用できるメディアについて

本機で再生できるオーディオ、ビデオメディアのファイル形式

### 再生できる音楽データ

ファイル フォーマット	ビットレート	サンプリング周波数	
		44.100kHz	48.000kHz
MP3	96kbps	○	○
	128kbps	○	○
	160kbps	○	○
	192kbps	○	○
	224kbps	○	○
	256kbps	○	○
	320kbps	△	△
WMA	96kbps	○	○
	128kbps	○	○
	160kbps	○	○
	192kbps	○	○
	224kbps	○	○
	256kbps	○	○
	320kbps	△	△

※△は処理負荷が重くなり、再生動作が遅延する場合があります。

※MP3、WMAはサンプリング周波数44.1kHz、ビットレート128kbpsを推奨します。

※著作権保護されたWMAファイルを再生できません。

※MP3のID3タグバージョン2には対応していません。

※データにより正常に再生できない場合があります。

### 再生できる動画データ

ファイルフォーマット	AVI、WMV、MPEG
------------	--------------

※音声コーデックやフレームレート等の組み合わせにより、正しく再生できない場合があります。

※データサイズやフレームレートにより、再生動作が遅延する場合があります。

※タグデータにより、情報表示が正しくされない場合があります。

## 本機で使用できるメディアについて(つづき)

### 表示できる写真データ

ファイルフォーマット	JPEG、PNG、BMP
推奨ピクセル数	800×480

※写真データを再生する場合、解像度800×480のデータを推奨します。解像度1024×768以上のデータを再生する場合は処理負荷が重くなり、再生動作が遅延する場合があります。

※データにより正常に再生できない場合があります。

### ⚠ ご注意

#### <メモ>

- SDカードによっては認識されない場合があります。その場合は、SDカードを別のSDカードに取り替えてください。
- フォルダーやファイルのリスト表示順序は、ファイルのコピー方法やご使用のパソコン、アプリケーションにより、期待したものとは異なる場合があります。
- 音声および映像コーデックの組み合わせによって正しく再生できない場合があります。
- ファイルのエンコードおよびライティングソフトにより、正しく再生できない場合があります。
- ビットレート、サンプリングレート、フレームレート等によっては正しく再生できない場合があります。
- 文字コードによっては表示内容が正しく表示されない場合があります。
- ファイルのデータサイズにより、リスト表示や再生時の動作が遅延する場合があります。
- 詳細情報表示の内容は、エンコードしたアプリケーションおよび書き込んだパソコンやアプリケーションによって正しく表示されない場合があります。
- ファイルにタグ情報がないもしくはタグバージョンによっては、詳細情報に表示されない場合があります。
- ファイルによって期待した動作にならない場合があります。
- Windows以外のシステムでmicroSDカードへコピーしたデータは再生できない場合があります。

## 仕様

ワンセグチューナー内蔵9インチポータブルナビゲーション	
品番	PNX-D917
ディスプレイ	9インチワイドVGA 800×480
microSD	最大16GBまで対応
使用電源	5V 2A (DC12V~24V入力対応)
動作温度範囲	-10°C~+60°C
USB	×
外部入力/出力	×
イヤホン出力	○
内蔵バッテリー	1200mAh
対応音楽フォーマット	MP3、WMA
対応静止画フォーマット	JPEG、PNG、BMP
対応動画フォーマット	AVI、WMV、MPEG
本体重量	約447g(スタンド、ケーブル類を除く)
寸法	約223(W)×137.5(H)×20(D)mm
付属品	シガーアダプター×1
	タッチペン×1
	吸盤付スタンド×1
	吸盤トレイ(3M粘着シート付き)×1
	本体取扱説明書・ナビゲーション取扱説明書・保証書×各1

### [内蔵バッテリー(リチウム電池)について]

- ・内蔵バッテリーには寿命があり、消耗品となります。
- ・内蔵バッテリーは消耗に伴い膨張する場合があります。これはリチウム電池の特性であり、安全上問題ありません。
- ・内蔵電池の膨張による故障と判断した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、予めご承知ください。なお、保証対象外のため、修理可能な場合であっても有償修理となります。
- ・安全のため、+60°C以上では内蔵バッテリーは使用できません。

### [バッテリー充電について]

本機は使用していない状態でも放電されますので、はじめてお使いになられる場合や長期間ご使用されなかった場合は、必ず付属のシガーアダプターを車両のシガーソケットに挿し、充分に充電してからお使いください。

なお、充電時間が短い場合、電源が入らないまたは電源が入っても起動中に電源が落ちてしまう場合がありますのでご注意ください。

※充電時間のおおよその目安は約15分となります(バッテリーの使用頻度や温度環境により誤差があります)

d zur

輸入元:株式会社イノベイティブ販売

〒343-0003 埼玉県越谷市船渡68-8

●お問い合わせはサービスセンターへ

電話…048-970-5027

※電話受付時間(土日祝祭日除く)

平日 9:00~12:00 13:00~17:00

<http://www.innovativesale.co.jp/>