


Diletto

マルチレコーダー BSC-MZ001

取扱説明書

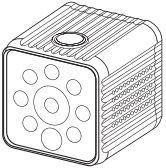

本機は防水・防塵・耐衝撃機能を装備していません。
お取り扱いにご注意ください。
マイクロSDカードは付属されていません。
別途、市販品をご購入ください。

使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。

01

【付属品】

■ USB ケーブル ■ リセットピン ■ バンドタイプマウント



■ スタンドマウンタ ■ ベースマウンタ ■ ネジタイプマウント



■ 3M テープ ■ ポーチ ■ 保証書




■ 取扱説明書 ■ ステッカー



02

一.各部の説明

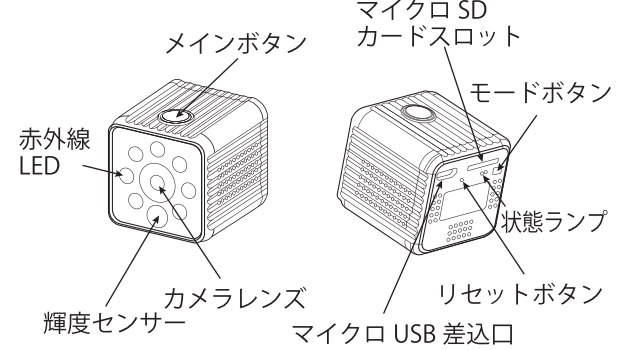

03

二.状態ランプ説明

	スタンバイ状態	動作状態
動画録画	青、赤ランプ点灯	青ランプ点灯 赤ランプ点滅
写真撮影	赤ランプ点灯	赤ランプ一旦消灯
動体検知ビデオ	青ランプ点灯	青ランプ点灯 赤ランプ点滅 動体検知で赤ランプ点滅
充電状態		充電中は黄色ランプ点灯 充電完了で黄色ランプ消灯
カードエラー	青、赤ランプが点滅	※他のSDカードに交換してください。

三.はじめに

パソコンまたは市販のUSB-A Cアダプター（1A以上を推奨）を使用してカメラ本体のマイクロUSB差し込み口に付属のUSBケーブルで接続を行い充電してください。
充電中は黄色ランプが点灯します。充電完了で黄色ランプ消灯します。
充電時間は約4時間です。

04

四.準備（パソコンと付属のUSBケーブルで接続の場合）

1. フォーマット済みのマイクロSDカードを挿入します。
2. パソコンとカメラ本体を付属のUSBケーブルを使用して接続します。
3. メインボタンを3秒間長押しします。青・赤ランプが点灯します。
4. エクスプローラーで「リムーバブルディスク」または「USBドライブ（※:）」内の「time.txt」を開きます。
●日付時刻:
1行目「2019/01/01 00:00」の数字部分を現在の日付、時刻に修正します。
年、月、日、時、分、秒の順です。

●ビデオ解像度の設定:
2行目＝初期値「1080p」になっています。
必要に応じて「720p」に変更することができます。

●上書き録画の設定:
3行目＝初期値「1」＝上書き録画「する」設定になります。
「0」に変更で上書き録画「しない」設定になります。
上書きしない「0」設定にしますと、SDカードの記録領域が無くなり次第止まります。
5. ファイルの上書き保存を行ってください。ファイル名は変更しないでください。
6. 「安全な取り外し」を実行の上 パソコンとの接続を外してください。

※SDカードと市販のカードリーダーを使用して設定変更も可能です。

05

五.操作方法

〔ON〕カメラ本体上部のメインボタンを3秒間長押しします。
青と赤のランプが点灯でスタンバイ状態になります。
何も操作が無い状態が約1分続くと電源が切れます。
〔OFF〕電源を切る時は撮影を停止してからメインボタンを3秒間長押ししてください。青と赤のランプが消灯で電源OFFとなります。

※どのモードで電源を切っても 次回、電源を入れると動画撮影モードからスタートします。

【動画撮影モード】

1. 電源を入れます。
2. 青と赤のランプが点灯状態になります。
3. メインボタンを短く1回押すと、青ランプ点灯のまま、赤ランプが点滅して録画されます。
・3分ごとの動画ファイルが作成されます。
4. 録画中にメインボタンを短く1回押すと青・赤ランプ点灯状態になり録画が停止します。

【静止画撮影モード】

1. 電源が入った後にモードボタンを短く1回押します。
2. 赤ランプ点灯状態になります。
3. メインボタンを短く1回押すと、赤ランプが一旦消灯して静止画を撮影します。

06

【動体検知動画撮影モード】

（カメラの撮影範囲内で動作を感知すると自動的に録画します）

1. 電源を入れた後にモードキーを短く2回押します。
2. 青ランプ点灯状態になります。
3. メインボタンを短く1回押すと、動体検知の録画状態になります。
・録画中は赤ランプ点滅
・1分ごとの動画ファイルが作成されます。
4. メインボタンを短く1回押すと、動体検知録画が解

暗視機能（機能を解除する設定はございません）
周囲が暗くなると自動的に赤外線LEDがONになり暗い場所での撮影が行えます。
赤外線LEDの点灯光を目視で確認することはできません。
赤外線LED点灯により動作時間が短くなります。
記録された映像はモノクロとなります。

07

六.撮影したデータの再生

1. パソコンとカメラ本体をUSBケーブルで接続します。
2. 「リムーバブルディスク」または「USBドライブ（※:）」内に
・「IMAGE」フォルダ＝静止画が保存されています。
・「VIDEO」フォルダ＝動画が保存されています。
3. フォルダを開くと撮影したファイルが表示されますので、ダブルクリックすると再生されます。

七.充電しながら撮影する（パソコンとの接続状態ではできません）

市販のUSB-A Cアダプター、モバイルバッテリーを接続して撮影する事もできます。

八.カメラ本体とマウンタの固定

●マウンタの爪部とカメラ本体の前面部と背面部を合わせてはめ込んでください。
設置場所に応じて付属品のマウント選択してご利用ください。

※設置取付後に仮撮影を行い、パソコンで録画状態・アングルの確認を行ってください。
※レンズ側下部をマウンタの爪部と合わせてから背面部を入れてください。
※強い衝撃や振動で外れる事があります。ご注意ください。

08

九.仕様について

- カメラ本体が動作しない・不安定な場合、本体背面のリセット穴にリセットピンを差し込んでリセットをお試しください。
- 長時間撮影や充電を行うとカメラ本体が高温になります（+5℃～8℃）
仕様の範囲内の温度となり問題はございません。
- 書き込みエラーや動作不良などを防ぐためには、SDカードは定期的にフォーマットを行ってください。
- SDカードには書き込み上限回数がございます。消耗品の扱いとなります。
- 残しておきたい録画ファイルは、パソコンなどでバックアップしてください。
- 夜間や逆光時など、明るさが極端に暗くなったり明るくなったりする場合、記録画質が低下することがあります。
- LED信号機が点滅して録画される場合があります。
- ご利用のパソコンのスペックによっては、記録された音声や映像が途切れて再生される場合があります。

09

製品仕様

サイズ	幅 33mm 奥行 35mm 高さ 32.5mm
重さ	40g
ビデオフォーマット	AVI
ビデオコーディング	M-JPEG
ビデオ解像度	720P@30fps/1080P@30fps
画像フォーマット	JPG
静止画	12M 4032*3024
アスペクト比	4:3
視野角	対角 72°
バッテリー容量	1000ma
連続稼働時間	約 4.5 時間（暗視時 3.0 時間）
充電時間	約 4 時間
赤外線 LED	7 灯（波長 940nm）※ON／OFF 設定無し
暗視距離	約 3.5～4.5 メートル
動体検知距離	約 3.5～4.5 メートル
使用環境温度 / 湿度	0～+50℃ / 0～85%
音声録音	動画撮影時 常時録音 ※ON／OFF 設定無し
充電電圧	DC5V 1A以上
記録メディア	マイクロSDカード Class10 以上推奨 8～32GB 対応 目安録画時間 16GB で約 100 分（暗視OFF状態）
バッテリーの種類	リチウムポリマー電池内蔵

10

Diletto
販売元：株式会社イノベティブ販売
〒343-0003 埼玉県越谷市船渡 6 8-8
http://www.innovativesale.co.jp/

お問い合わせはサービスセンターへ

▼電話でのお問い合わせ
048-970-5027（通話料がかかります）
電話受付時間 平日 9:00～12:00、13:00～17:00
（土日祝祭日、弊社休業日は除く）

▼メールでのお問い合わせ
cs@innovativesale.co.jp

2020.8 初版

11